OLYMPUS

(**/M**(**D**|**/** デジタルカメラ

X-350 D-575ZOOM C-360ZOOM

取扱説明書



- このたびは、オリンパス製品をお買い上げくださいまして、誠にありがとうございます。
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
- 取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは、実際の製品とは異なる場合があります。

はじめに

このたびはオリンパス デジタルカメラをお買上げくださいまして、ありが とうございます。この説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いくだ さい。

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。

- ◆ 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。商品名、型番等、最新の情報についてはカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。
- ◆ 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、 誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセン ターまでご連絡ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用になる場合を除き、禁止します。また、無断転載は固くお断りします。
- ◆ 本製品の不適当な使用により、万一の損害や、逸失利益、または第三者からのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- ◆ 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、その他の理由により生じた画像データの消失による、損害および逸失利益などに関し、当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。
- ◆ 本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質とは異なります。

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、VCCI基準の限界値を超えることが考えられます。必ず、指定のケーブルをご使用ください。

商標について

Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

MacintoshおよびAppleは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの 所有者の商標または登録商標です。

カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

取扱説明書の構成

	もくじ	P.4	
	安全にお使いいただくために	P.9	
カメラを使いはじめる前に	準備	P.15	1
覚えましょう。	メニューについて	P.38	2
撮影したいとき、撮影の基本 操作を覚えたいときに。	撮影の基本	P.47	3
よりきめの細かい設定をし て撮影したいときに。	撮影の応用	P.67	4
撮った画像を見たいとき、 画像の整理をしたいときに。	再生	P.86	Ę
カメラをもっと使いやすく するための各種設定。	カメラの便利機能	P.107	6
撮影した画像をプリントし	プリント予約(DPOF)	P.120	Z
たいときに。	ダイレクトプリント(PictBridge)	P.129	8
困ったとき、故障かな?と 思ったときに。	その他	P.143	Ś
	仕様	P.158	
	用語解説	P.160	
	索引	P.162	

もくじ

取扱説明書の構成 安全にお使いいただくために 製品の取り扱いについてのご注意 使用条件についてのご注意 電池についてのご注意 液晶モニタについて	39911
1 準備	15
各部の名称	15 20 21 22 24 26 26 28 29 32 33
2 メニューについて	38
メニューの種類 メニューの操作方法 ショートカットメニュー一覧 撮影モード 再生モード モードメニュー一覧	39 41 42

撮影モード 再生モード	
3 撮影の基本	47
撮影モードについて	
静止画を撮る	
液晶モニタを見て撮る	50
ファインダを見て撮る	
ファインダと液晶モニタを使い分ける	
液晶モニタを消灯するには	54
ピントが合わないときは	
ピントを合わせてから構図を決める(フ	ォーカスロック)
	55
オートフォーカスが苦手な被写体	56
夜景モードで撮る 🛂	57
ムービーを撮る図	59
拡大して撮る	
光学ズームを使う	
デジタルズームを使う	62
フラッシュを使う な	64
4 撮影の応用	67
マクロ撮影 - 近くのものを撮るには	67
スーパーマクロ撮影-至近距離で撮る stb	69
セルフタイマー撮影 🖒	70
中央部の明るさを優先して撮る(測光)	71
連写で撮る(連写)□□	72
パノラマ撮影	
合成ツーショット撮影	75
画質モードを選択する(画質モード)	76
画像の明るさを変える(露出補正)	
画像の色合いを調整する(ホワイトバランス	κ)81
スチル録音	83

ムービー録音	85
5 再生	86
静止画を見る ▶	86
簡単再生(QUICK VIEW)	
クローズアップ再生 Q	
回転再生	
インデックス再生 🎛	90
インデックス分割数を変えるには	91
自動再生	
テレビでの再生 <u></u>	
ムービーを見る ▶	
音声の録音	
画像にプロテクト(保護)をかける Om	
画像を消去する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1 コマ消去	
全コマ消去	
静止画の編集	
モノクロ作成セピア作成	
リサイズ	
ムービーの編集	
インデックス作成	
ムービー編集	
6 カメラの便利機能	107
	107
フォーマットする(カードセットアップ)	
画像の詳細情報を表示する(情報表示)	
液晶モニタの明るさを変更する(モニタ調整)	
撮影後すぐに画像を確認する(レックビュー)	113
操作音や警告音を消す(ビープ音)	
PW ON / OFF 設定-起動時と終了時の画面を設定	とする115

画面登録-起動時と終了時に表示される画面を登録する116 ファイル名をリセットする(ファイル名メモリー)117 画像処理機能をチェックする(ピクセルマッピング)118 ビデオ信号の種類を設定する(ビデオ出力)119
<u>7 プリント予約(DPOF) 120</u>
プリント予約とは 旦
8 ダイレクトプリント(PictBridge)129
ダイレクトプリントについて129カメラをプリンタに接続する130プリントする131簡単なプリント方法132プリントモード/マルチプリントモード133全コマプリントモード137全コマインデックスモード/予約プリントモード139ダイレクトプリントを終了する141エラーコードが表示されたときは142
9 その他 143
こんな表示がでたら 143 故障かな?と思ったら 144 うまく操作ができない 144 画像の仕上がりがよくない 146 その他 149 メニュー一覧 150 初期設定一覧 154 撮影モード別の設定可能な機能 155 カメラのお手入れと保管 156 アフターサービス 157

仕様																			15	8
用語解説																		. '	16	0
索引																			16	2

ご使用の前に、この内容をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

安全にお使いいただくために

製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害と財産の損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

À	危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される 内容を示しています。
<u> </u>	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性が想定される内容を示してい ます。
À	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害 を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの 発生が想定される内容を示しています。

製品の取り扱いについてのご注意

⚠ 警告

- 可燃性ガス、爆発性ガス等がある場所では使用しない。これらのガスが、 大気中に存在するおそれのある場所での本製品の使用はおやめください。引火・爆発の原因となります。
- ●フラッシュを人(特に乳幼児)に向けて至近距離で使用しない。目に近づけて撮影すると、視力障害をきたすおそれがあります。特に乳幼児に対して、至近距離で撮影しないでください。
- 幼児、子供の手の届く場所に置かない。以下のような事故発生のおそれがあります。
 - 誤ってストラップを首に巻き付け、窒息を起こす。
 - 電池や小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。
 - 目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。
 - カメラの動作部でけがをする。
- ●カメラで日光や強い光を見ない。視力障害をきたすおそれがあります。
- ●通電中の充電器、充電中の電池に長時間触れない。充電中の充電器や電池は温度が高くなります。また、別売のACアダブタも長時間お使いになっていると、本体の温度が高くなります。長時間、皮膚が触れたままになっていると、低温やけどの原因となることがあります。
- ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間使ったり、保管しない。火災や感電の原因となることがあります。
- ●フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない。連続発光後も発光 部分に手を触れないでください。やけどのおそれがあります。

- 分解や改造をしない。感電やけがをする原因となります。
- ●内部に水や異物を入れない。万一、水に落としたり、内部に水が入ったりしたときは、火災や感電の原因になりますので、すぐに電源を切り電池を抜き、販売店または当社修理センター/サービスステーションにご相談ください。

⚠ 注意

- ●異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常が生じたときは使用をやめる。 このようなときは、やけどに注意しながらすぐに電池を取り外し、販売店または当社修理センター/サービスステーションにご連絡ください。 火災や、やけどの原因となります。(電池を取り出す際は、素手で電池を 触らないでください。また、可燃物のそばを避け、屋外で行ってください。)
- ■濡れた手で操作しない。感電の危険があります。またACアダプタの抜き 差しは、濡れた手では絶対にしないでください。
- ●持ち運びのときは、ストラップが引っかからないよう注意する。カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っかかったりしないように、注意してください。けがや事故の原因となることがあります。
- ■温度の高い所へ放置しない。部品が劣化したり、火災の原因となります。
- ●専用のACアダプタ以外は使用しない。カメラ本体または電源が故障したり、思わぬ事故がおきる可能性があります。専用のACアダプタ以外の使用により生じた傷害は補償しかねますので、あらかじめご了承ください。
- AC アダプタのコードを傷つけない。AC アダプタのコードを引っ張ったり、継ぎ足したりは絶対にしないでください。必ず電源プラグを持って、抜き差しを行ってください。 以下の場合はただちに使用を中止し、販売店または当社修理センター/
 - 以下の場合はただちに使用を中止し、販売店または当社修理センター/ サービスステーションにご相談ください。
 - ・電源プラグやコードが熱い、焦げ臭い、煙が出た場合。
 - AC アダプタのコードに傷、断線、または電源プラグに接触不良があった場合。

使用条件についてのご注意

- ◆本製品には精密な電子部品が組み込まれています。以下のような場所で 長時間使用したり放置すると動作不良や故障の原因となる可能性があり ますので、避けてください。
 - 高温多湿、または温度・湿度変化の激しい場所 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器 のそばなど
 - 砂、ほこり、ちりの多い場所
 - ・火気のある場所
 - 水に濡れやすい場所
 - ・ 激しい振動のある場所
- カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。
- レンズを直射日光に向けて撮影または放置しないでください。CCDの退 色・焼きつきを起こすことがあります。
- ●寒い戸外から暖かい室内に入るなど、急激に温度が変わったときはカメラ内部で結露する場合があります。ビニール袋などに入れてカメラを室内の温度になじませてからご使用ください。
- ●長期間使用しないと、カビがはえたり故障の原因になることがあります。 使用前には動作点検をされることをおすすめします。
- 三脚に取り付ける際、カメラを回さず、三脚のネジを回してください。
- ●本体の電気接点部には手を触れないでください。
- ●レンズに無理な力を加えないでください。

電池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによるやけどやけがを避けるため、下 記の注意事項を必ずお守りください。


⚠ 危険

- 充電式電池は、専用のオリンパス製電池と充電器をご使用ください。電池は指定の充電器以外で充電しないでください。電池、充電器等の説明書をよく読んで、正しくお使いください。
- ●火中への投下や、加熱をしないでください。
- + を金属等で接続したり、金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
- ●強い日なた、炎天下の車内やストーブの前面など、高温の場所で使用・放置しないでください。
- ●直接ハンダ付けしたり、変形や改造・分解をしないでください。端子部安全弁の破壊や、アルカリ液の飛散が生じ危険です。

- ●電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み等に、直接接続しないでください。
- ●電池の液が目に入ると、失明の原因になります。こすらずに、すぐ水道 水などのきれいな水で充分に洗い流し、直ちに医師の治療を受けてくだ さい。
- ■電池を誤って飲まないよう、乳幼児の手の届かぬ場所で保管および使用してください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。

⚠ 警告

- ■電池を水や海水などにつけたり、端子部を濡らさないでください。また、 濡れた手で電池に触ったり持たないでください。
- ●以下の内容を守らない場合、電池の液漏れ、発熱、発火、破裂により、火 災やけがのおそれがあります。
 - このカメラで指定されていない電池を使わないでください。
 - 古い電池と新しい電池、充電した電池と放電した電池、また、容量、種類、銘柄の異なる電池を一緒に混ぜて使用しないでください。
 - 充電できないアルカリ電池やリチウム電池、リチウム電池パック(CR-V3)を充電しないでください。
 - +ーを逆にして装着・使用しないでください。また、機器にうまく入らない場合は無理に接続しないでください。
 - 外装シール(絶縁被覆)を一部またはすべて剥がしている電池や、破れている電池をご使用になりますと、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になりますので、絶対にご使用にならないでください。
 - 市販されている電池の中にも、外装シール(絶縁被覆)の一部またはすべてが剥がれている電池があります。このような電池は、絶対にご使用にならないでください。
- このような形状の電池はご使用になれません。

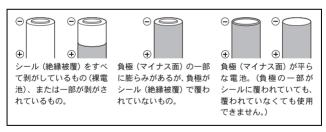

- ●ニッケル水素電池の充電が、所定充電時間を越えても完了しない場合は、 充電を中止してください。
- ●液漏れ、変色、変形、その他異常が発生した場合は使用を中止し、販売店または当社修理センター/サービスステーションにご相談ください。 火災や感電の原因となります。

- ●電池の液が皮膚・衣類へ付着したときは、直ちに水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚に傷害を起こす原因になります。
- カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしないでください。
- 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。

企 注意

- ●電池の+-極が汗や油で汚れていると、接触不良をおこす原因になります。乾いた布でよく拭いてから使用してください。
- 当社製ニッケル水素電池はオリンパスデジタルカメラ「CAMEDIA (キャメディア)」専用です。他の機器に使用しないでください。
- 充電式電池をお買い上げ後初めてご使用になる場合、また長期間使用しなかった場合は、必ず充電してください。
- るがりた場合は、必ずル電じて、たらい。 ・ 充電式電池は必ず使用する電池を同時に(機種により4本または2本)充 雷してご使用ください。
- ■電池を使ってカメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出さないでください。やけどの原因となります。
- アルカリ電池は電池の銘柄、製造日からの保存期間、使用温度により内部抵抗・容量に差があるため、ニッケル水素電池やリチウム電池パック(CR-V3)などに比べて寿命が極端に短い場合があります。また、低温時は使えません。
- ●マンガン電池は使用できません。電池寿命が短いばかりでなく、電池の 発熱等により本体に損害をもたらすおそれがあります。
- ●電池は、一般に低温になるにしたがって一時的に性能が低下します。寒冷地で使用するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなどして保温しながら使用してください。なお、低温のために性能の低下した電池は、常温に戻ると回復します。
- ニッケル水素電池ご使用推奨温度範囲 放電 (機器使用時):0~40℃充電:0~40℃

保存: -20 ~30 ℃

上記温度範囲外での使用は性能・寿命の低下の原因となります。保管の際はカメラから電池を取り出してください。

- ●長時間ご使用にならない場合は、カメラから電池を外しておいてください。電池の液漏れ・発熱により、火災やけがの原因となることがあります。
- 撮影条件、使用環境および電池により撮影枚数が減少する場合があります。
- ●長期間の旅行などには、予備の新しい電池を用意することをおすすめします。特に海外では、地域によって入手困難なことがあります。
- 電池を捨てる際は、地域の規定に従って処分してください。
- ●ご使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には +-端子をテープで絶縁してから、最寄りの充電式電池リサイクル協力 店にお持ちください。

液晶モニタについて


本製品は液晶モニタを使用しています。これらは液晶モニタに関するご注意です。

- ●液晶モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残り、画像が正しく再生されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあります。万一破損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足や衣類に付着した場合は、ただちに石鹸で洗い落してください。
- 液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えることがありますが、故障ではありません。
- ●被写体が斜めの時、液晶モニタにギザギザが見えますが、故障ではありません。再生時には目立たなくなります。
- ●一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点灯に時間がかかったり、 一時的に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、保 温しながら使用してください。低温のために性能の低下した液晶モニタ は、常温に戻ると回復します。
- ●本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさにむらが生じることがありますが、液晶モニタの構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。

1 準備

各部の名称


カメラ

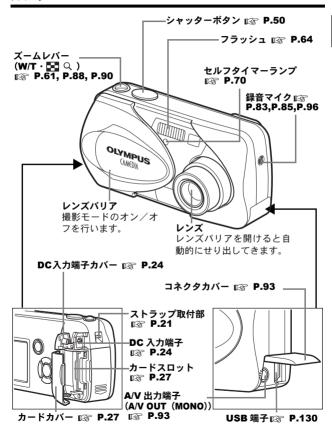


準備

十字ボタン・



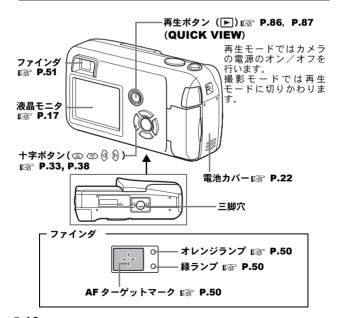


液晶モニタの表示

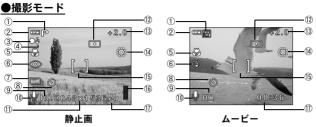

	項目	表示例	参照頁
1	撮影モード	P . 🔃 . 🜇 . 💹 . 👺 . 🛱	P.47
2	電池残量		P.19
3	緑ランプ	0	P.50
4	フラッシュ発光予告 手ぶれ警告/フラッシュ充電	♦ (点灯) ♦ (点滅)	P.50
(5)	マクロモード	₩ · st	P.67
6	フラッシュモード	③ 、\$、\$	P.64
7	ドライブ		P.72
8	セルフタイマー	৩	P.70
9	画質	SHQ、HQ、SQ1、SQ2	P.76
10	録音	Å	P.83, P.85, P.96
11)	画像サイズ	2048×1536、1600×1200、640×480など	P.76
(12)	測光	•	P.71
13)	露出補正	-2.0、-1.5、-1.0、-0.5、+0.5、+1.0、+1.5、+2.0	P.80
(14)	ホワイトバランス	※、 凸 、泉、帯	P.81
(15)	AFターゲットマーク	[]	P.50
16)	メモリゲージ		P.19
17)	撮影可能枚数 撮影可能時間	15 00 : 36	P.50 P.59

画面に表示される情報量を「情報表示」機能のオン/オフで選択できます。 下の画面は「情報表示」の機能をオンにしたときの画像です。『③「画像の詳細情報を表示する(情報表示)」(P.111)

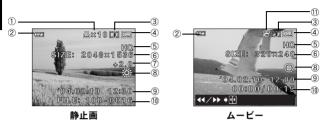

	項目	表示例	参照頁
1	プリント予約・ プリント枚数	<u>L</u> × 10	P.122
2	電池残量		P.19
3	録音	נט	P.83
4	プロテクト	5	P.97
(5)	画質	SHQ、HQ、SQ1、SQ2	P.76
6	画像サイズ	2048×1536、1600×1200、640×480など	P.76
7	露出補正	-2.0、-1.5、-1.0、-0.5、+0.5、+1.0、+1.5、+2.0	P.80
8	ホワイトバランス	WB AUTO、 ※、 ⇔、 崇	P.81
9	日時	'04.02.10 12:30	P.35
10	ファイル番号 (静止画) コマ数 経過時間/記録時間 (ムービー)	100-0016 16 00:00/00:15	P.121
11)	ムービー	82	P.94




ムービーの場合、画像を選択して表示したときと、ムービー再生中で表示内容が異なります。

●メモリゲージについて


静止画の撮影をすると、メモリゲージが点灯します。点灯中は撮影した画像をカードに記録しています。メモリゲージの表示は、撮影状態によって次のように変化します。

ムービーの撮影中は、この表示はありません。



●電池マークについて

カメラの電源を入れたときや使用中に電池残量が少なくなると、液晶モニタ の電池残量表示が以下のように表示されます。



メニューは矢印の順に操作します。操作方法の詳細についてはg3「メニューの操作方法」(P.39)を参照してください。



このページは説明のためのサンプルです。実際のページとは異なる場合があります。

本書の表記について



故障やトラブルになるような、重要な注意事項が書かれています。 絶対に避けていただきたい操作も書かれています。

で示しています。



活用するために、知っておくと便利なことや役に立つ情報などが 書かれています。

B

本書での参照先のページを表します。

ストラップを取り付ける

- 1 ストラップ取付部にストラップの短い方を通します。
- 2 ストラップの長い方を輪にく ぐらせます。



3 少し強めに引っ張り、ゆるんで抜けないことを確認してください。





- カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っかかった りしないように、注意してください。けがや事故の原因となること があります。
- 手順にしたがってストラップを正しく取り付けてください。万一、 誤った取り付けによりストラップが外れてカメラを落とすなどし た場合、損害など一切の責任は負いかねますのでご了承ください。

電池はリチウム電池パックCR-V3(当社製LB-01)1個、または単3アルカリ電池、ニッケル水素電池2本を使用します。

-重要 -

- ・CR-V3は充電式電池ではありません。
- ・リチウム電池パックCR-V3のラベルは、はがさないでください。
- ・単3マンガン電池は使用できません。

^集 **1** 以下のことを確認してください。



2 電池カバーを (A) の方向にスライド させます。


- ロックが外れて電池カバーが 向へ開きます。
- カバーをスライドさせるときは指の腹を使って開けてください。爪などを使うとけがをすることがあります。



3 図のように雷池の向きを正しく合わせて入れます。

雷池室内側に雷池挿入方向を示す表示があります。

単3形雷池の場合

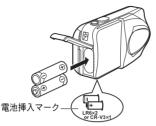

単3形電池の場合は、カメラ底 面に電池挿入方向を示す表示 があります。



リチウム雷池パックの場合

リチウム電池パックの場 合は、図の向きにリチウム 雷池パックを入れます。

- 4 雷池カバーで電池を押さえながら ○の方向に閉じて、○の方向に **ズライドさせます**。
 - 電池カバーが閉まりにくいときは無 理に押さず、雷池カバーの景の刻印 をしっかり押さえ、雷池カバーを閉じ た状態で(の)の方向へ押してくださ 61





・ 電池を外して約3日放置すると、日時の設定は初期状態に戻ります。

注意

雷池使用時のご注意

デジタルカメラは動作状態により、消費雷力が大きく変わります。消耗 した電池やアルカリ電池などをお使いのときは、電池残量警告(P.19) が表示されずにカメラの電源が切れる場合があります。

別売の電池やACアダプタを上手に選ぶ

このカメラでは付属の電池の他、次の電池・ACアダプタを使用することができます。用途にあわせてお選びください。

●リチウム電池パックCR-V3(充電できません)

リチウム電池パック CR-V3 (当社製LB-01) は寿命が長く、旅行などにも便利です。

●ニッケル水素電池 (充電式電池)

当社製ニッケル水素電池(充電器セットBU-50SNH)は、繰り返し使用できるので経済的です。ただし、電池の容量を使いきらずに充電を繰り返すと1回の使用時間が次第に短くなります。


●単3アルカリ電池

旅行先などで電池が消耗しても、どこでも入手しやすい単3アルカリ電池が ご使用いただけます。ただし、銘柄や使用条件によって撮影可能枚数が大き く変わります。ご使用の際は液晶モニタをこまめにお切りください。

●ACアダプタ

パソコンへの画像のダウンロード、プリンタへの出力など、時間がかかる作業を行なう場合には、ACアダプタの使用をおすすめします。

家庭用コンセントを使う場合は専用のACアダプタ(E-8AC)が必要です。 専用のACアダプタ以外はご使用にならないでください。また、電源は必ず AC100Vでご使用ください。

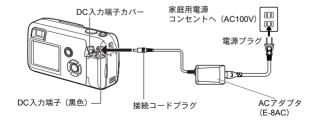

注意

- マンガン電池は使用できません。
- 電池を使用してカメラをパソコンやプリンタに長時間接続しているとき、途中で電池残量がなくなると画像データにトラブルが生じることがあります。ACアダプタのご使用をおすすめします。また、接続中には、ACアダプタを抜き差ししないでください。
- カメラの電源が入っているときに電池やACアダプタを抜き差ししないでください。カメラに設定されている設定値や機能にトラブルが生じる場合があります。
- 電池の寿命は、お使いの電池の種類、メーカー、カメラの使用条件などにより大きく異なります。
- 以下の条件では撮影をしなくても電力を消費するため、電池の消費が早くなることがあります。
 - 再生モードで長時間、液晶モニタを点灯する。
 - ズーム動作を繰り返す。
 - 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフォーカス動作を繰り返す。
 - パソコンやプリンタとの接続時。
- 本書の「安全にお使いいただくために」(P.9) およびACアダプタ の取扱説明書を必ずお読みください。
- ACアダプタを接続しているときに、カメラに電池が入っていても電力はACアダプタから供給されます。カメラ内の電池は充電されません。

カードを入れる

本書では、xD ピクチャーカードを「カード」と呼びます。このカメラで撮影した画像は、カードに記録されます。

カードについて

カードとは、撮影した画像を記録するためのフィルムにあたるものです。 カードに記録された画像は自由に削除したり、パソコンで加工することが できます。

① インデックスエリア

- カードに保存されている内容がわかるように、 ここに記入できます。
- ② 接触面(コンタクトエリア) カメラの信号読み取り接点が接触する部分です。

OLYMPUS LOPACIUM COM LOPACIUM COM 2

使用できるカード

・ xD ピクチャーカード(16~512MB)



オリンパス製以外の市販のカードや、パソコンなどの他の機器でフォーマットしたカードは、このカメラで認識できないことがあります。お使いになる前に、必ずこのカメラでフォーマットしてください。psg 「フォーマットする (カードセットアップ)」(P.109)

1 以下のことを確認してください。




2 カードカバーを開けます。



- 3 カードの向きを図のように正しく合わせて入れます。
 - カードが斜めに入らないようにまっす ぐに差し込みます。
 - カードを奥まで差し込むとカチッという音がして、ロックされます。
 - カードの向きを間違えたり、斜めに入れた場合、接触面が破壊されたり、カードがカメラから抜けなくなることがあります。
 - カードが奥まで挿入されていないと、 カードに記録できなくなることがあります。



カードが正しく入った状態







- **2** カードカバーを開けます。
- 3 カードを一度奥に向かって押しこん で、そのままゆっくり戻します。
 - カードが手前に出て止まります。

- 注意

カードを取り出す際にカードを押し た指をすぐにはなしたり、指ではじく ようにして押し出すと、カードが勢い よく飛び出すことがあります。



4 カードをつまんで取り出します。





- カードはペンなどの先のとがったものや硬いもので押さないでく ださい。
- 注意 ・ カメラの電源が入っているときは絶対にカードカバーを開けたり、 カードや電池を取り出したりしないでください。カード内のデータ が破壊されるおそれがあります。破壊されたデータの復旧はできま せんん
 - カード表面にシールなどを貼ると、カメラから取り出せなくなるこ とがありますので、貼らないでください。

電源を入れる/切る

●撮影するとき (撮影モード)

雷源を入れる … レンズバリアを開けます。

撮影モードで電源が入ります。レンズがせり出し、液晶モニタに被写体が表示されます。


レンズバリアを開けてもレンズがせり出してこないときは、レンズバリアがはじめのクリック位置で止まっている場合があります。カチッと音がするところまで開いてください。



電源を切る … レンズバリアをレンズのところまで少し閉じます。

レンズに触れる直前にカチッとした感触があり、レンズが引き込まれます。レンズが完全に引き込まれたら、レンズバリアを完全に閉じます。

電源が切れます (液晶モニタが消灯します)。





2

ヒント・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

電源を入れたまま約3分間何も操作しないと、カメラは電池の消耗を防ぐためにスリーブモード(待機状態)になり、動作を停止します。液晶モニタが点灯しているときは自動的に消灯します。更に5分後には自動的にレンズを収納します。シャッターボタンやズームレバーなどを操作するとカメラはすぐに動作を再開します。しばらく撮影しないときはできるだけ電源を切っておいてください。


注意

・レンズバリアを閉じる際は、レンズに強く押し当てないでください。キズや故障の原因になります。

●再生するとき (再生モード)

電源を入れる … レンズバリアを閉じた状態で ▶ を押します。

再生モードで電源が入ります。液晶モニタが点灯し、最後 に撮影した画像が表示されます。



電源を切る⋯

▶ を押します。

液晶モニタが消灯し、電源が切れます。





• 電源を入れた後に液晶モニタが一瞬光り、しばらくしてから画像が 表示されることがありますが、故障ではありません。



カメラの電源が入っているときは、絶対にカードカバーを開けた。 り、カードや電池を取り出したり、ACアダプタを抜き差ししない でください。カード内のデータが破壊されるおそれがあります。破 壊されたデータは復旧できません。カードを交換するときも、必ず 雷源を切ってからカードカバーを開けてください。

雷源が入ってる状態





液晶モニタが点灯している

液晶モニタが消灯していてもレンズが出ている状態では電池を消費して います。

さらに

または

電源が入っていない状態



レンズバリアを閉じている



液晶モニタが消灯している

スタートアップ/シャットダウン画面

電源を入れたり切ったりすると、液晶モニタに 画像が表示されます。このときの画像を自分で 登録することができます(P.115)。



スタートアップ/シャットダウン画面(初期設定)

カードが認識されないときは(カードチェック)

電源を入れると、カードチェックが自動的に行われます。カードが入っていなかったり、このカメラで使用できないカードが入っているときは、以下の 画面が表示されます。



・フォーマット (初期化) するとカード内の全てのデータが消去されますので、ご注意ください。

液晶モニタ表示	こうしましょう
! カードを認識 できません	カードがカメラに入っていません。またはカードが奥 までしっかりと入っていません。 → カードを入れてください。またはカードを正しく入 れなおしてください。
カードセットフップ 電源オフ (i) 2.4ーマット 展示 + G 実行 + OK」	カードがこのカメラのシステムでは読み込めません。 新しいカードに入れ換えるか、カードをフォーマット します。 → 十字ボタンの ② ⑤ を押して [電源オフ] を選択し、 ⑥ を押して新しいカードを入れてください。 →カードをフォーマットしてください。 十字ボタンの ② ⑤ を押して [フォーマット] を選択し、 ⑥ を押すとフォーマットを確認する画面が表示されます。もう一度 [フォーマット] を選択して ② を押します。 フォーマットが始まります。フォーマットが終わる と、撮影できる状態になります。


カメラで表示する言語を切り替える●■

液晶モニタのメニュー表示やエラーメッセージを日本語でなく、他の言語に することができます。日本語に戻すこともできます。 初期設定は日本語になっています。


1 レンズバリアを開けます。



- 2 ⑤ を押します。
 - トップメニューが表示されます。







トップメニュー画面

4 ⊗を押して [設定] タブを選択し、 №を押します。



- 5 △ ◎を押して [□] を選択し、 ßを押します。
 - 選択した項目に緑の枠が移動します。



6 ◎ ☞を押して表示したい言語を選 択し、圖を押します。



- 7 再度 ③ を押してメニューを終了します。
- 8 電源を切るときは、レンズバリアを閉じます。

再生モードからでも同じ手順で設定することができます。

日付・時刻を設定する

1 レンズバリアを開けます。



- 2 (音) を押します。
 - トップメニューが表示されます。



3 十字ボタンの®を押して [モードメ ニュー] を選択します。



- **4** ⊗を押して [設定] タブを選択し、
 - を押します。



- 5 △ ⑤ を押して [日時設定] を選択し、
 - 除を押します。
 - 選択した項目に緑の枠が移動します。



6 ② ∞ を押して日付の順序を、"年-月-日"、"月-日-年"、"日-月-年"から選 択し、必を押します。

- 年の入力に移動します。
- ・以下の手順は"年-月-日"に設定した場合 の説明です。



選択⇒小 設定⇒⊝ 決定⇒OK

選択⇒Φ 設定⇒⊝ 決定⇒OK



△ ☞を押して最初の項目を入力し、 ☆で次の項にすすみます。

- 何を押すと、1つ前の項目に戻ります。
- "车"のト2桁は固定されています。

8 同様の操作を繰り返し、時刻まで入力 します。

- カメラの時間表示は24時間表示を使用しています。たとえば、午後2 時は14:00と表示されます。
- 9 (*) を押します。
 - 0秒の時報に合わせて(≦)を押すと、正確 に時間を合わせられます。時計はこのと き動き始めます。



10雷源を切るときは、レンズバリアを閉 じます。



- 電源を切っても、日時の設定は変更するまで保持されます。
- ・ 電池を抜いた状態で約3日放置すると、日時の設定は初期設定に戻 ります (当社試験条件による)。また、カメラに電池を入れていた 時間が短い場合は、これよりも早く日時の設定が解除されます。大 切なものを撮る前には、日時の設定が正しいことを確認してくださ 61



再生モードからも同じ手順で設定することができます。

カメラの正しい構え方


両手でしっかりカメラを持ち、脇をしっかりしめます。

縦位置で撮影するときは、フラッシュがレンズより上に位置するように持ちます。

レンズとフラッシュに指やストラップがかからないよう、ご注意ください。

正しい構え方


構位置

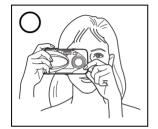

縦位置





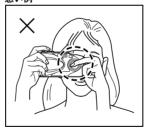


注意

 シャッターボタンを押し込んだときにカメラがぶれると、きれいな 画像が撮れません。正しく構えて、静かにシャッターボタンを押し ましょう。


2 メニューについて

メニューの種類

カメラの電源を入れて ③ を押すと、液晶モニタにトップメニューが表示されます。カメラの各設定はメニューで行います。ここでは撮影モードの画面を使って、メニューのしくみについて説明します。

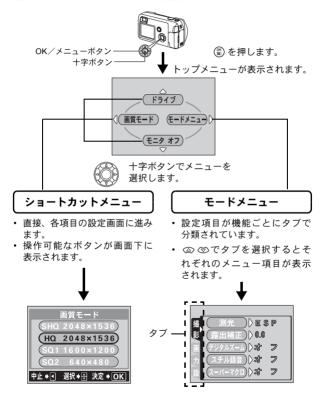

メニューの操作方法

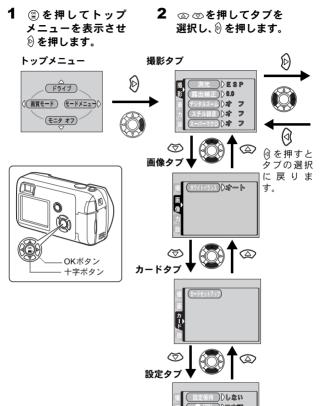

/ックビューDat ン

3 ② ⑤ を押して設定 する項目を選択し、 ※ を押します。







選択された項目に緑色の枠が移動します。




③ または (質)

図または飯を押すとメニュー項目の選択に戻ります。

- **4** ② ⑤ を押して設定 を変更します。
 - 意を押すと設定が 完了します。

再度 ⑤を押すと、 メニューが終了し、 撮影できる状態に なります。






- カメラの状態や設定内容などにより選択できない項目があります。
- 撮影モードでは、メニューを表示した状態のままでも、シャッター ボタンを押すと撮影できます。
 - ・設定した機能を電源を切っても保持させておきたい場合は、[設定保持]の機能を[する]に設定してください。©
 「電源を切っても設定を残す(設定保持)」(P.107)

ショートカットメニュー一覧

撮影モード

トップメニューに設けられているメニューをショートカットメニューと呼びます。

静止画撮影時



ムービー撮影時



ドライブ

撮影方法を[単写][連写]から選択します。

P.72

ムービー録音

ムービー撮影時に音声を録音するかどうか選択します。

P.85

画質モード

撮影する画像の画質や画像の記録サイズを選択します。

P.76

静止画 : SHQ、HQ、SQ1、SQ2 ムービー : HQ、SQ

モニタ オフ (モニタ オン)

カメラの電源を入れたときに、液晶モニタが点灯するかしない か選択します。液晶モニタを消灯(オフ)に設定したときは 「モニタオン」と表示します。

P.54

再生モード

静止画再生時



ムービー再生時



自動再生

記録されている静止画を順に表示します。静止画再生時に表示されます。

P.92

ムービー再生

ムービーを再生します。ムービー画像選択時に表示されます。

P.94

情報表示

画像の撮影情報を表示します。

P.111

1コマ消去


表示している静止画またはムービーを消去します。

P.98

モードメニュー一覧

モードメニューの中は4つのタブに分けられています。② ⑤を押して画面 の左側にあるタブを選択すると、それぞれの機能が表示されます。

撮影モード



「撮	影]タブ	


測光	測光方法を[ESP][スポット]から選 択します。	P.71
露出補正	画像の明るさを設定します。	P.80
デジタルズーム	光学ズームの最大倍率からさらに高倍率のズーム撮影が可能です。(ムービー撮影時は[ムービー録音]がオフのとき)	P.62
スチル録音	スチル録音 静止画撮影時に音声を録音します。	
スーパーマクロ	被写体に7cmまで近づいて撮影できます。	P.69
パノラマ	カードのパノラマ機能を使って、パノラマ撮影をします。	P.73
合成ツーショット	連続して撮影した2枚の静止画を合成します。	P.75

[画 像]タブ

ナロノレバニンフ	光源に応じて、適切なホワイトバランス	P.81	
ホワイトバランス	を設定します。	1 .01	


Г. 1	10.7	_	_
171—	K I	7	

カードセットアップ	カードをフォーマットします。	P.109



[設 定]タブ		
設定保持	カメラの電源を切ったときに設定内容 を保持するかどうかを選択します。	P.107
₽.=	液晶モニタに表示される言語を切り換えます。	P.33
PW ON/OFF設定	電源を入れたり切ったりしたときに液 晶モニタに表示されるスタートアップ /シャットダウン画面を設定します。	P.115
ビープ音	カメラの操作音や警告音のオン/オフ を選択します。	P.114
レックビュー	撮影した画像の記録中に、その画像を液 晶モニタに表示するかどうか選択しま す。	P.113
ファイル名メモリー	ファイル名のつけかたを変更します。	P.117
ピクセルマッピング	CCDと画像処理機能のチェックを行います。	P.118
モニタ調整	液晶モニタの明るさを調整します。	P.112
日時設定	日付と時刻を設定します。	P.35
ビデオ出力	テレビの映像信号方式に合わせて [NTSC] [PAL] から選択します。映像 信号方式は国によって決まっています。	P.119


再生モード



[再 生]タブ		
プロテクト	画像を誤って消去しないようにプロテ クト(保護)します。	P.97
回転表示	撮影した画像を時計回り(+90°)、また は反時計回り(-90°)に回転して表示さ せます。	P.89
プリント予約	撮影した画像のプリント条件を設定し ます。	P.120
録音	撮影した静止画に音声を記録します	P.83

[編 集]タブ		
モノクロ作成	撮影した画像からモノクロ画像を作成 し別の画像として保存します。	P.101
セピア作成	撮影した画像からセピア画像を作成し 別の画像として保存します。	P.101
リサイズ	撮影した画像の画像サイズを小さくし て別の画像として保存します。	P.102
インデックス作成	撮影したムービーを9分割画面で表示するインデックス画像を作成します。	P.103
ムービー編集	ムービーの編集を行います。	P.103

	[カード]タブ		
Ì	± 155177	カード内の全ての画像・データの消去を	P.99
	ガートセットアップ	カード内の全ての画像・データの消去を します。(全コマ消去・フォーマット)	P.109



[設 定]タブ		
設定保持	カメラの電源を切ったときに設定内容 を保持するかどうかを選択します。	P.107
₽ .≡	液晶モニタに表示される言語を切り換えます。	P.33
PW ON/OFF設定	電源を入れたり切ったりしたときに液 晶モニタに表示されるスタートアップ /シャットダウン画面を設定します。	P.115
画面登録	スタートアップ/シャットダウン画面 に自分で撮影した画像を使用できるよ うに登録します。	P.116
ビープ音	カメラの操作音や警告音のオン/オフ を選択します。	P.114
モニタ調整	液晶モニタの明るさを調整します。	P.112
日時設定	日付と時刻を設定します。	P.35
ビデオ出力	テレビの映像信号方式に合わせて [NTSC] [PAL] から選択します。映像 信号方式は国によって決まっています。	P.119
インデックス表示	インデックス再生時、液晶モニタに表示 する画像の枚数を設定します。	P.91

3 撮影の基本

撮影モードについて

このカメラは静止画撮影とムービー撮影ができます。

撮影の目的や状況に対応した撮影モードが7種類用意され、各モードごとに適した条件が設定されています。

初期設定は [Pオート] になっています。この操作をしなくても通常の撮影はできます。

1 レンズバリアを開けます。

レンズがせり出し、液晶モニタが点灯 します。



2 🖟 (🍈) を押します。




撮影モードを選択する画面(バーチャルダイヤル)が表示されます。



バーチャルダイヤル画面

3 目的に合わせて以下のモードのいずれかに設定します。

(q) (p) を押して選択します。



4 (4) を押します。

撮影モードが設定されて、バーチャルダイヤル画面が消えます。

② を押さなくても、撮影モードが設定され、しばらくすると表示は消えます。

● Pオート (初期設定)

通常の撮影に使用します。自然な色合いになるようにカメラが自動的に設定します。フラッシュや測光などその他の機能は、自由に設定できます。

● 🖸 ポートレート

人物撮影をするのに最適です。肌色の質感の再現を重視しています。カメラが自動的にポートレート撮影に適した条件を設定します。

● 🚰 記念撮影

人物と風景をいっしょに撮るのに最適です。カメラが自動的に記念撮影に 適した条件を設定します。

● ▲ 風景

風景を撮るのに最適です。カメラが自動的に風景撮影に適した条件を設定します。

● 図 夜景

夜の景色を撮るのに最適です。通常の撮影よりも長いシャッター速度で撮影します。夜景以外のモードで街灯が輝く街の夜景を撮影すると、明るさが不足するので光っている点だけの画像になってしまいます。夜景モードでは、街の様子も写し出します。カメラが自動的に夜景撮影に適した条件を設定します。フラッシュを発光させると夜景と人物を撮影することができます。配す「夜景モードで撮る」(P.57)







夜景(フラッシュ発光時)

● 🚨 セルフポートレート

撮影者がカメラを持って、自分を撮るのに最適です。ピントは近くに合うようになっています。カメラが自動的にセルフポートレート撮影に適した条件を設定します。ズームは広角の位置で固定され、変更できません。



● 🖾 ムービー

ムービーを撮影します。音声も同時に記録されます。 撮影中はピントとズームが固定されますので、被写体との距離が変化すると ピントが外れる場合があります。 ©③ 「ムービーを撮る」 (P.59)



ヒント

各モードで設定できる機能については□3 撮影モード別の設定可能な機能」(P.155)を参照してください。



- 夜景モードでは、連写、合成ツーショット撮影はできません。
- セルフポートレートモードでは、デジタルズーム、スーパーマクロ 撮影、パノラマ撮影はできません。

静止画を撮る

液晶モニタを見て撮る方法とファインダを見て撮る方法があります。 どちら もシャッターボタンを押すだけで、手軽に撮ることができます。

液晶モニタを見て撮る

実際に写る範囲を確認しながら撮影できます。

レンズバリアを開けます。

- カチッと音がするまでスライドさせ てください。
- レンズがせり出し、液晶モニタが点灯



2 液晶モニタを見ながら構 図を決めます。



- **3** シャッターボタンを軽く押して(半押し)、 ピントを合わせます。
 - ピントと露出が固定されると、緑ランプが点 灯します。(フォーカスロック)
 - フラッシュが発光するときは、オレンジラン プが点灯します。



4 半押しの状態から、さらにシャッターボタンを押し込みます(全押し)。

- 撮影され、ピピッと音がします。
- ・緑ランプの点滅が終わると、次の撮影が可能になります。
- オレンジランプが点滅し、カード記録が始まります。



(2) E

液晶モニタが自動的に消灯した

→3分以上何も操作をしないと、液晶モニタは消灯します。更に5 分後には自動的にレンズを収納します。シャッターボタンやズー ムレバーを操作すると再び点灯します。

液晶モニタが見にくい

→ 晴天下のように明るい場所では、液晶モニタの画像に縦スジが入ることがあります。この場合は、ファインダを使って撮影してください。撮影画像への影響はありません。

ファインダを見て撮る

ファインダをとおして決めた構図よりも、やや広い範囲が撮影されます。

1 レンズバリアを開けます。

- カチッと音がするまでスライドさせてください。
- レンズがせり出し、液晶モニタが点 灯します。

© (ア.54) である (ア.54) である (ア.54)



2 ファインダを見ながら構図を決めます。



3 液晶モニタを使った撮影と同じ 手順で撮影します。

「液晶モニタを見て撮る」(P.50)



シート・

狙った被写体にピントが合わない INSP、「ピントが合わないときは」(P.55)

緑ランプが点滅している

- → 被写体までの距離が近すぎます。20cm以上離れて撮影してください。スーパーマクロモードに設定すると、約7cmまで近づいて撮影できます。配金「スーパーマクロ撮影-至近距離で撮る」(P.69)
- → 被写体の条件によってはピントが固定されないことがあります。 ICS 「ピントが合わないときは」(P.55)

シャッターボタンを半押ししたときに、オレンジランプが遅く点滅 している

→ フラッシュ充電中です。撮影後にオレンジランプが速く点滅して いるときは、画像を保存中です。消灯するまでお待ちください。

撮影した画像をすぐに確認したい

→ [レックビュー] を [オン] にします。 c³ 「撮影後すぐに画像を確認する (レックビュー)」 (P.113)



- シャッターボタンは静かに押してください。シャッターボタンを強く押すとカメラが動き、ぶれる原因になります。
- オレンジランプの点滅中は、絶対に電池やACアダプタを抜かないでください。また、カードカバーを開けないでください。撮影した画像が保存されないだけでなく、撮影済みの画像が破壊されるおそれがあります。
- 強い逆光などで撮影すると、画像の影の部分に色がつくことがあります。

ファインダと液晶モニタを使い分ける

	ファインダ	液晶モニタ
長所	カメラがぶれにくく、周囲 が明るくても写したいもの がはっきり見えます。 電池の消耗が少ないです。	撮影する範囲を正しく確認でき ます。
短所	近くのものを撮影すると き、ファインダで見える範 囲と撮影できる画像とのあ いだにずれが生じます。	手ぶれが起こりやすく、周囲が明るいときや暗いときでは見えにくいことがあります。電池の消耗が早くなります。
こんな 撮影に	スナップや風景写真など、 気軽に撮影したいとき。	実際に写る範囲を確認しながら、撮影したいとき。人物や花のアップの撮影やマクロ撮影などをするとき。



- ファインダで見た構図より、実際にはやや広い範囲 が撮影されます。
- 写すものとの距離が近いと、左図のように実際に撮影される画面の範囲(斜線部)は、ファインダで見ている範囲と多少異なってきます。

液晶モニタを消灯するには

撮影モードでカメラの電源を入れたときに、液晶モニタが点灯するかしない か設定します。

- 1 ⑤ を押します。
 - トップメニューが表示されます。



2 十字ボタンの ⑤を押します (オフ)。



- 3 液晶モニタが消灯します。
 - を押し、もう一度トップメニューを表示させて⑤を押すとモニタが点灯します(オン)。
 [モニタオフ]に設定されているときは、トップメニューでは [モニタオン]と表示されます。

ピントが合わないときは

狙った被写体にピントが合わないときは、以下の方法で被写体にピントを固定して撮影することができます。 これをフォーカスロックといいます。

ピントを合わせてから構図を決める(フォーカスロック)

- **1** レンズバリアを開けます。
 - 撮影モードで電源が入ります。
 - レンズがせり出し、液晶モニタが点灯 します。



2 ピントを合わせたいものにAF ターゲットマークを合わせます。

ピントが合いにくいものの場合はまず撮影したいものとほぼ同じ距離のものにカメラを向けます。



AFターゲットマーク

- 3 シャッターボタンを、緑ランプが 点灯するまで半押しします。
 - ピントと露出が固定されると、緑ランプが点灯します。
 - 緑ランプが点滅したときは、ピントと 露出が固定されていません。シャッターボタンから指を離し、ピントを合せます。

シャッターボタン

わせる位置を少しずらしてもう一度シャッターボタンを半押しして ください。

4 半押しの状態のまま撮影したい構図に合わせます。



5 シャッターボタンを全押しします。





緑ランプが占減している

- → 被写体までの距離が近すぎます。20cm以上離れて撮影してくださ い。スーパーマクロモードに設定すると、約7cmまで近づいて撮
- 影できます。

 「スーパーマクロ撮影 至近距離で撮る」(P.69) →被写体の条件によってはピントが固定されないことがあります。 ICS 「オートフォーカスが苦手な被写体」(P.56)

オートフォーカスが苦手な被写体

次のような場合、オートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。 いずれの場合も、被写体と同距離にあるコントラストのはっきりとしたもの でフォーカスロックした後、構図を決めて撮影してください。また、縦線の ない被写体の場合は、カメラを縦位置に構えてフォーカスロックした後、構 図を横に戻して撮影しても効果的です。

緑ランプ点滅 このようなものには ピントが合いません



コントラストがはっ 画面中央に極端に明る きりしない被写体



いものがある場合



縦線のないもの

緑ランプは点灯する が、写したいものにピ ントが合わない



遠いものと近いもの 動きの速いもの が混在する場合






ピントを合わせたいも のが中央にない

夜景モードで撮る



夜の景色を撮るときなど撮影モードを「夜景」に設定すると、夜景撮影に適 した条件で撮影することができます。夜景モードで撮ると、フラッシュ発光 時でもシャッター速度が最長1/30秒に固定されず、被写体や撮影時の状況に 応じて最長2秒まで伸びます。また、シャッター速度が1/2秒より遅いとし イズリダクションが自動的に働き、ノイズの除去を行います。ノイズリダク ションは、遅いシャッター速度で撮影すると発生する電気的なノイズを取り 除く機能です。







ノイズリダクション:オン

ここでの画像は、単にノイズリダクションの効果を示しているものです。実 際の画像とは異なります。

- 1 レンズバリアを開けます。
 - レンズがせり出し、液晶モニタが点灯し ます。
- **2** ^ℚ(△) を押して、バーチャルダイヤ ル画面(撮影モード選択画面)を表示 します。
- **3** 🔞 🖟 を押して夜景 (🗇) を選択し、 ● を押します。
 - 夜景撮影に設定され、撮影モードに戻り
 - 液晶モニタに夜景マーク 図 が表示され ます。





バーチャルダイヤル画面

4 撮影します。

・シャッター速度が 1/2 秒より遅い場合はノイズリダクションが自動的 に働きます。処理中は「処理中…」という画面になり、緑ランプとオ レンジランプが点滅します。



- 撮影条件や被写体により効果が出にくい場合があります。
- ・夜景モードではフラッシュの設定は、夜景モードに設定する直前の 設定が保持されます。
- フラッシュの設定は夜景モードとは独立して設定されます。
 「マラッシュを使う」(P.64)
- ・夜景撮影時は、シャッター速度が遅くなりますので、カメラを三脚などで固定して撮影してください。

ムービーを撮る

ムービーが撮影できます。音声も同時に記録されます。

撮影中はピントとズームが固定されますので、被写体との距離が変化すると ピントが外れる場合があります。

- **1** レンズバリアを開けます。
 - レンズがせり出し、液晶モニタが点灯します。
- ②(③)を押して、バーチャルダイヤル画面(撮影モード選択画面)を表示します。



- **3** ③ № を押してムービー (図) を選択し、 ② を押します。
 - ムービー撮影に設定され、撮影モードに 戻ります。
 - 液晶モニタに 図 と、使用しているカードで記録できる撮影可能時間が表示されます。
- 4 液晶モニタを見ながら構図を決めます。



バーチャルダイヤル画面



5 シャッターボタンを半押しします。

撮影可能時間 ---

6 シャッターボタンを全押しして撮影を始めます。

- ファインダ横のオレンジランプが点灯します。
- ・ムービー撮影中はピントとズームは固定されます。
- ・ムービー撮影中は 🖾 マークが赤く点灯します。

7 もう一度シャッターボタンを押して、撮影を終了します。

- ・オレンジランプが点滅し、カード記録が始まります。
- ・撮影可能時間が0になると、自動的に撮影を終了します。



→ [ムービー録音] を [オフ] に設定します。 เช 「ムービー録音」 (P.85)

撮影中、ズームを使いたい

- → [デジタルズーム] を [オン] に設定します。 เชっ 「デジタルズームを使う」 (P.62)
- → [ムービー録音] を [オフ] に設定すると、撮影中も光学ズームが使用できます。 เເ含 「ムービー録音」 (P.85)



- ・フラッシュは使用できません。
 - ムービー撮影は、画像の保存にしばらく時間がかかります。

注意

撮影可能時間は、画質などにより変わります。

- 長時間ムービー撮影をする場合のご注意 -

- 撮影中は、再度シャッターボタンを押してムービー撮影を終了しない 限り、カードの空き容量がなくなるまで撮影は続きます。
- 長時間撮影したムービー撮影は編集できません。(P.103)
- 一度のムービー撮影でカードの空き容量がなくなったときは、その画像を消去するか、パソコンにダウンロードしてから消去して、カードに空きを作ってください。

拡大して撮る


ズーム倍率3.0倍(光学ズーム 35mmカメラ換算: 35mm~105mm)の望遠や広角撮影が行えます。デジタルズームと組み合わせて使用すると、最大約10倍の撮影ができます。

光学ズームを使う

- 1 レンズバリアを開けます。
 - レンズがせり出し、液晶モニタが点灯 します。



2 液晶モニタで被写体を確認しながら、ズームレバーを引きます。



広角: ズームレバーをW側に押す 望遠: ズームレバーをT側に引く





1 レンズバリアを開けます。

- レンズがせり出し、液晶モニタが点灯します。
- **2** ⑤ を押します。
 - トップメニューが表示されます。



3 🖗 を押して [モードメニュー] を選択 します。



4 ② ◎ を押して [撮影] タブを選択し、 № を押します。



5 ② ⑤ を押して [デジタルズーム] を 選択し、⑥ を押します。



3

撮影の基本


6 ② ⑤ を押して[オン]を選択し、③ を押します。

 再度 (※) を押すと、メニューが終了して、 撮影できる状態になります。

7 ズームレバーを $^{\circ}$ 側に引きます。

ズームバーの白い部分が光学ズームの領域です。デジタルズームが設定されると、ズームバーに赤い領域が表示されます。光学ズームで最大までズームアップし、続けてT側に引くとデジタルズームになります。



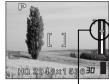

ズームの拡大率によって カーソルが上下に移動し ます。





- デジタルズームの領域で撮影すると、画像が粗くなることがあります。
- 9。 ・ 高倍率になるほど手ぶれが起こりやすくなります。手ぶれ防止のため、三脚を使うなどして、カメラを固定してください。
- 液晶モニタを消灯するとデジタルズームは解除され、設定されている光学ズームの倍率で撮影されます。再び液晶モニタを点灯するとデジタルズームも使用できる状態になります。
- セルフポートレートモードでは、デジタルズームは設定できません。

3

フラッシュを使う

撮影状況、目的にあわせてフラッシュの設定をお選びください。

- 1 レンズバリアを開けます。
 - レンズがせり出し、液晶モニタが点灯します。



2 👂(≴) を押します。

・現在のフラッシュの設定が表示されます。



- **3** 引き続き ∅(\$)を押してフラッシュ の設定をします。
 - ・ ⑥ を押すたびに [オート発光] [◆ 赤目 軽減] [◆ 強制発光] [◆ 発光禁止] の 順で設定は変わります。



- **4** シャッターボタンを半押しします。
 - フラッシュが発光条件のときは、オレンジランプが点灯します。
- 5 シャッターボタンを全押しして、撮影します。

フラッシュの到達距離 広角側:約0.2~3.4m 望遠側:約0.2~2.0m



2/------

オレンジランプまたは \$ (フラッシュ充電中) マークが点滅した→ フラッシュ充電中です。オレンジランプが消灯するまでお待ちく
ださい。



以下の場合、フラッシュ使用はできません。 ムービーモード/連写/パノラマ撮影/スーパーマクロ撮影 マクロ撮影でズームがW(広角)側にあるときは特に、画面内で光 の量がムラになることがあります。必ず再生して画像を確認してく ださい。

●オート発光 (表示なし)

暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。

逆光で撮影するときは、撮りたいものにAFターゲットマークを合わせて撮影してください。

●赤目軽減(◎)

人物を撮影すると目が赤く写ることがありますが、[赤目軽減] に設定するとこの現象が軽減されます。本発光の前に数回の予備発光を行い、目が赤く写ってしまう現象を起こりにくくします。



目が赤く写ります



・最初の予備発光からシャッターが切れるまで約1秒かかります。カメラをしっかり構えて手ぶれを防いでください。

注意

フラッシュを正面から見ていない場合や、予備発光を見ていない場合、距離が遠い場合などや個人差により、赤目軽減の効果が現れにくくなります。

●強制発光 (◊)

フラッシュを必ず発光させます。木かげなどで顔にかかった陰をやわらげるときや、逆光、蛍光灯などの人工照明下での撮影のときに使用します。





• 非常に明るい状況下では、効果が現れにくくなることがあります。

●発光禁止 (②)

暗いところでも発光させたくないときに使用します。フラッシュを使用できない場所での撮影に使用します。フラッシュが届かない夜景・夕景を撮りたいときにも使用します。



・暗いところの撮影ではシャッタースピードが遅くなりますので、カメラぶれを防ぐため三脚のご使用をおすすめします。

4 撮影の応用

マクロ撮影 - 近くのものを撮るには 🖤

20~50cmの距離で撮影するときに使います。


通常の撮影もできますが、遠距離の被写体にピントを合わせるのに時間がかかります。



通常撮影



マクロ撮影



レンズがせり出し、液晶モニタが点灯します。



- 2 🖾 (🖏) を押します。
 - ・ 現在の設定が表示されます。



- **3** 引き続き②(♥)を押してマクロ モードの設定をします。
 - ②を押すたびに [♥マクロオン] [マ クロオフ] の順で設定は変わります。設 定されると液晶モニタに ♥ が表示され ます。





- ・被写体との距離が近いと、ファインダ内の画像と実際に写る範囲に ずれが生じます。撮影には液晶モニタの使用をおすすめします。
- フラッシュ使用時は影が目立ったり適正な明るさにならないことがあります。

スーパーマクロ撮影-至近距離で撮る



被写体に約7cm まで接近して撮影できます。スーパーマクロは通常の撮影 距離にも対応しますが、ズーム位置は自動的に固定されて変更はできません。

1 撮影モードでトップメニューから [モードメニュー]→[撮影]→[スーパーマクロ]を選択し、⑥を押します。 『窓「メニューの操作方法」(P.39)



- **2** ② ⑤ を押して [オン] を選択し、 ③ を押します。
 - 再度 (※) を押すと、メニューが終了します。





- スーパーマクロ撮影では、ズームやフラッシュは使えません。
- ・被写体に近づいて撮影する場合、被写体が影になりやすく、ピントが合いにくくなることがあります。

4

セルフタイマーを使って撮影します。カメラを三脚などにしっかり固定して撮影してください。 記念写真を撮るときなどに便利です。

1 レンズバリアを開けます。

レンズがせり出し、液晶モニタが点灯します。



2 ⊗(③)を押します。

現在のセルフタイマーの設定が表示されます。



- **3** 引き続き ⑤ () を押してセルフタ イマーの設定をします。
 - ②を押すたびに[ジセルフタイマーオン][セルフタイマーオフ]の設定が変わります。設定されると、液晶モニタにびが表示されます。



- シャッターボタンを押すとセルフタイマーランプが約10秒間点灯し、さらに2秒間点滅した後、撮影されます。
- セルフタイマーモードは、1回の撮影が 終わると自動的に解除されます。





中央部の明るさを優先して撮る(測光) □



逆光のとき、通常の測光の測定値(デジタルESP測光)では撮りたいもの が暗くなることがあります。この場合、スポット測光に変更すると、背景の 光に影響されることなく、画面中央部の明るさに合わせて撮影できます。

ESP (表示なし) 画面の中央部と周辺部を別々に測光して、最適な露出に します。

スポット ([●]) 画面の中央部のみを測光します。中央部の被写体に適正 な露出にします。

1 撮影モードでトップメニューから 「モードメニュー] → 「撮影] → 「測 光]を選択し、🖟を押します。 **■**「メニューの操作方法」(P.39)



- **2** ② ⑤ を押して [スポット] を選択し、 ⑤ を押します。
 - 再度(※)を押すと、メニューが終了しま す。



3 撮影します。



・レンズバリアを閉じると、ESP(初期設定)に戻ります。 เ⊗ 「電源 を切っても設定を残す(設定保持)」(P.107)

1 撮影モードでトップメニューから ②を押して[ドライブ]を選択します。 □③「メニューの操作方法」(P.39)



- **2** <a>♠ <a>♥ を押して[連写]を選択し、<a>♠ を 押します。
 - 再度 ⁽⁽⁽⁾⁾ を押すと、メニューが終了します。



- 3 撮影します。
 - シャッターボタンを全押ししている間は連写が続きます。指をはなす と連写は止まります。



- ・レンズバリアを閉じると連写が解除されます。 เ☎ 「電源を切っても設定を残す (設定保持)」 (P.107)
- 注意・フラッシュは使用できません。
 - 連写中、電池の消耗により電池残量マークが点滅すると、撮影を中止してカードに記録を始めます。電池の状態によっては、すべての画像を記録できない場合があります。

パノラマ撮影

当社製のxD ピクチャーカードを使うと、パノラマ撮影が簡単に楽しめます。被写体の端が重なるようにして撮影した何枚かの画像を、CAMEDIA Master (付属のCD-ROMに収録) でつなぎ合わせ、1枚のパノラマ合成画像を作成することができます。

1 撮影モードでトップメニューから [モードメニュー] → [撮影] → [パ ノラマ] を選択し、⑥を押します。

№ 「メニューの操作方法」(P.39)

- パノラマが設定されます。液晶モニタに 被写体が表示されます。
- **2** 液晶モニタを見ながら、十字ボタンで つなげる方向を指定します。


⑥ :次の画像を右につなげます。

③ :次の画像を左につなげます。


次の画像を上につなげます。

◎ :次の画像を下につなげます。





左から右へ画像をつなぐ 撮影をする場合



下から上へ画像をつなぐ 撮影をする場合

3 被写体の端が重なるように撮影します。

- ・ピント・露出・ホワイトバランスなどは、1枚目で決定されます。1枚目に太陽を入れた撮影などをしないでください。
- 1枚目を撮影した後は、ズーム操作はできません。
- ・ 最大10枚までパノラマ撮影が可能です。



端の枠に、前に撮影した画像の合わせるべき部分は残っていません。撮影時には、この枠の画像を覚えていて、次のコマの枠の画像と同じになるように撮影してください。前に撮影した画像の右端(左回りのときは左端)は、次の画像の左端(左回りのときは右端)と同じ画像が撮影できるように構図を設定して撮影してください。

10 枚撮り終わると終了マークが表示されます。



4 パノラマ撮影を終了するには、 ②を押します。

• 画面内の枠が消えて、通常の撮影モードに戻ります。



- ・パノラマ合成機能付きのカード以外でパノラマ撮影はできません。
- HQ / SHQ モードで多量のパノラマ撮影をするとパソコンで合成 するときにメモリ不足になることがありますので、SQモードでの 撮影をおすすめします。
 - パノラマ撮影中は連写は使用できません。
 - パノラマ合成はカメラ本体ではできません。パノラマ合成画像を作成する場合は、CAMEDIA Masterをご使用ください。

合成ツーショット撮影

2回続けて撮影した画像を合成して、1枚の画像として保存します。別々の被写体を1枚の画像にして楽しむことができます。



再生時の画面

- **1** 撮影モードでトップメニューから [モードメニュー] → [撮影] → [合成ツーショット] を選択し、® を押します。
 - 応プ「メニューの操作方法」(P.39)
 - 合成ツーショットが設定されます。液晶モニタに被写体が表示されます。
- **2** 液晶モニタを見ながら1回目を撮影します。
 - 撮影した被写体は左側に配置されます。



OKボタン



・撮影した被写体は右側に配置されます。



撮影時の画像



- - ② を押すか、レンズバリアを閉じると合成ツーショットが解除されます。また、1 枚目撮影後に合成ツーショットを中止したいときは ③ を押してください。1 枚目に撮影した画像は記録されません。
 - 1 枚目撮影後にスリープモードに入ると合成ツーショットは解除されます。

画質モードを選択する(画質モード)

撮影する画像の画質を設定します。プリント用、パソコンでの加工用、ホームページ用など、用途に合わせて画質モードをお選びください。設定可能なモードや記録サイズ、またカードへの撮影可能枚数・時間については次頁の表をご参照ください。数値は目安です。

フライル

画質モード	特徴	画質		ファイル サイズ
	画像サイズが大きくて高画質撮影可能枚数は少なくなり、画像の保存に時間がかかる	きれい	_	大きい 十
	使用例 ・ きれいにプリントする。 ・ A4サイズなどに大きくプリントする。 ・ パソコンで加工する。			
HQ	初期設定使用例パソコンで編集するときや葉書大に プリントする。			
SQ1 / SQ2	 SHQ や HQ より小さい画像サイズを選べるモード 標準的な画質 撮影可能枚数が多くなる 使用例 メールに添付したりパソコンで画像 			
	メールに添りしたりハフコンで画像を見る。	▼ 普通		▼ 小さい

静止画画質モード

画質モード	画像サイズ (ピクセル)	カードの 撮影可能枚数 (16MB の場合)		
		音声あり	音声なし	
SHQ	2048 × 1536	6	6	
HQ	2046 \ 1556	19	20	
SQ1	1600×1200	30	32	
SQ2	640×480	124	165	

ムービー画質モード 一度に連続して撮影できる時間(秒)

画質モード	画像サイズ	撮影可能時間 (16MBの場合)		
		音声あり	音声なし	
HQ	320×240	46秒	48秒	
SQ	160×120	3分6秒	3分31秒	

使用しているカードに記録できる撮影時間(記録時間)の合計は、ムービー撮影モード(図)に設定したときに画面に表示されます。



- カードの撮影可能枚数・時間はおおよその目安です。
- 撮影可能枚数は撮影対象やプリント予約の有無などによっても変わります。撮影や画像の消去を行っても液晶モニタに表示される枚数が変わらないことがあります。
 - [ビデオ出力] を [PAL] に設定して、AVケーブルを接続した状態で撮影すると、ムービーの撮影時間は「ムービー画質モード」の表の時間とは異なります。



ヒント・画像サイズ

画像をカードに記録する際の大きさ(横の画素数×縦の画素数)です。画像をブリントするときは、大きなサイズで記録しておくときれいにプリントされます。ただし、画像サイズが大きくなるほどファイルサイズ(データの量)も大きくなり、カードに記録できる枚数は少なくなります。

• 画像サイズとパソコンモニタ上での画像の大きさ 撮影した画像をパソコン上で見る場合に表示される画像の大きさ は、パソコンのモニタ設定によって異なります。たとえば、1024 ×768ピクセルの画像サイズで撮影された画像は、パソコンのモニ 夕設定が1024×768のとき画像を等倍(100%)で表示すると、モ ニタ全体に表示されます。モニタ設定がそれ以上(1280×1024な ど)になると、モニタの一部にしか表示されません。 1 撮影モードでトップメニューから ③を押して[画質モード]を選択します。

ൂ 「メニューの操作方法」(P.39)



- **2** <a>♠ <a>♥ を押して画質モードを選択します。
 - 静止画の場合は [SHQ] [HQ] [SQ1] [SQ2] から選択します。



ムービーの場合は [HQ] [SQ] から選択 します。



- 3 ③ を押します。
 - 再度(≦)を押すと、メニューが終了します。



・レンズバリアを閉じると、画質の設定がHQ(初期設定)に戻ります。 \mathbb{E}_{S} 「電源を切っても設定を残す(設定保持)」(P.107)

撮影する被写体によっては、カメラが自動的に設定した露出を補正したほうがよいときがあります。0.5EV刻みで±2.0の範囲で設定できます。液晶モニタを点灯させているときは、露出を補正した結果が確認できます。

1 撮影モードでトップメニューから [モードメニュー] → [撮影] → [露出補正] を選択し、® を押します。

□ ② 「メニューの操作方法」(P.39)



2 🖎 🗇 を押して補正値を選択します。

• プラス [+] で明るく、マイナス [−] で 暗くなります。





3 撮影します。



ヒント

• 通常、白い被写体(雪など)を撮影すると実際より暗く映ってしまいますが、+に補正すると見たままの白を表現することができます。 黒い被写体を撮影するときは、逆に-に補正すると効果的です。



- ・レンズバリアを閉じると、露出補正が0.0(初期設定)に戻ります。 『空「電源を切っても設定を残す(設定保持)」(P.107)
- フラッシュを使用すると意図した明るさ (露出) で撮影できないことがあります。
 - 撮るものの周囲が極端に明るいときや極端に暗いときは、露出補正では補正しきれないことがあります。

画像の色合いを調整する(ホワイトバランス)

被写体は光源によって色が変わります。たとえば、白い紙に晴天時の太陽があたっているとき、夕日があたっているとき、電球の灯りがあたっているときでは、それぞれの白が違います。ホワイトバランスを調整することにより、このような光源による微妙な色の違いを見たままの色に表現することができます。

1 撮影モードでトップメニューから [モードメニュー] → [画像] → [ホワイトバランス] を選択し、⑥を押します。

応 「メニューの操作方法」(P.39)

② ⑤ を押して [オート] [晴天] [曇天] [電球] [蛍光灯] から撮影状況にあわせて選択します。





オート (表示なし) 光源によらず、自然な色合いで写るよう自動的に調整します。

晴天 (※) 晴れた屋外で自然な色に写ります。 曇天 (♪) 曇った屋外で自然な色に写ります。 電球 (-♪) 電球の灯りで自然な色に写ります。

蛍光灯 (二二) 蛍光灯の灯りで自然な色に写ります。

- 3 (**) を押します。
 - 再度 (※) を押すと、メニューが終了します。
- 4 撮影します。



- レンズバリアを閉じると、オート(初期設定)に戻ります。 ■窓「電源を切っても設定を残す(設定保持)」(P.107)
 - 特殊な光源下では、ホワイトバランスの効果が発揮できない場合が あります。
 - オート以外のホワイトバランスに設定して撮影した場合、画像を再 生して色を確認してください。
 - オート以外のホワイトバランスに設定してフラッシュを発光した 場合、液晶モニタで見た色と異なった色で撮影されることがありま す。

スチル録音

静止画撮影時に音声を録音します。シャッターが切れてから約0.5秒後に録 音を開始し、約4秒間録音します。

スチル録音をオンに設定すると、撮影後、毎回自動的に録音します。

撮影モードでトップメニューから [モードメニュー] → [撮影] → [ス チル録音]を選択し、🔊 を押します。 「メニューの操作方法」(P.39)



- 2 🖾 🗇 を押して [オン] を選択し、 ⑧を押します。
 - 再度(⑥)を押すと、メニューが終了しま



- 3 シャッターボタンを押して録音が始 まったら、カメラのマイクを録音する 対象に向けます。
 - 録音中を示すバーが表示されます。



録音マイク

- 録音(スチル/ムービー) した画像は液晶モニタに[x] が表示されま
- 静止画再生中に、音声をあとから録音することができます。また、 撮影中に録音済みの音声を録音し直すこともできます。№ 「音声の 録音 I (P.96)



- このカメラで音声を再生することはできません。
- ・録音対象がカメラから1m以上はなれると、きれいに録音されない 場合があります。
 - ・ 録音中は次の撮影ができません。
 - 連写(□|)が設定されている場合は録音できません。
 - パノラマ撮影中、合成ツーショット撮影中は録音できません。
 - 録音中にボタン操作などを行うと、その音が録音されてしまうことがあります。
 - カードの空き容量が不足している場合は、録音できないことがあります。

ムービー録音

ムービー撮影と同時に音声を録音します。

1 ムービー撮影モードでトップメニューから∞を押して[ムービー録音]を選択します。

「公下 「ムービーを撮る」 (P.59)
「公下 「メニューの操作方法」 (P.39)



- **2** △ ☞ を押して[オン]を選択し、⑤ を押します。
 - 再度 ⁽⁽⁽⁾⁾ を押すと、メニューが終了します。



3 撮影と同時に録音が開始されます。



- ムービーモードでの録音がオンに設定されていると、ムービー撮影中は、ピントと光学ズームが固定されます。ムービー撮影中にズームを使いたいときは、デジタルズームをオンに設定してください。
- ・録音対象がカメラから1m以上はなれると、きれいに録音されない場合があります。
- このカメラで音声を再生することはできません。




1 レンズバリアを閉じた状態で**▶**を押します。



液晶モニタが点灯し、最後に撮影した画像が表示されます。(1コマ再生)



2 十字ボタンで見たい画像を表示します。

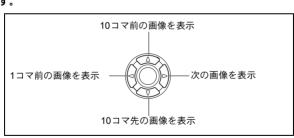

- 3 再生をやめるときは、▶を押します。
 - 液晶モニタが消灯して電源が切れます。



5

3分以上何も操作をしないと、液晶モニタは消灯し、カメラの電源が切れます。

,__,_

簡単再生(QUICK VIEW)

撮影モードのままで画像を再生することができます。撮影した画像を確認 後、すぐに撮影に戻りたいときに便利です。

簡単再生で表示した画像は、通常の再生モードと同様に、各機能が使用できます。

- **1** 撮影モードで **▶** (QUICK VIEW) を 押します。
 - すぐに再生モードになり、最後に撮影した 画像が表示されます。(1コマ再生)
- 2 撮影モードに戻るには、シャッターボタンを半押しします。または ►を押します。
 - 撮影モードに戻り、撮影することができます。
 - シャッターボタンを全押しすると、すぐに撮影モードに戻り、撮影が行われます。



クローズアップ再生 🔾

液晶モニタに表示される画像を4倍まで段階的に拡大表示します。


- 1 レンズバリアを閉じた状態で▶を押します。
 - ・液晶モニタが点灯し、最後に撮影した画像が表示されます。
- 2 十字ボタンで拡大したい静止画を表示します。
 - ₽ のついた画像は、拡大できません。
- **3** ズームレバーを \uparrow ^{\circ}側に引きます。
 - ズームレバーを引くごとに拡大して表示 されます。

₩ 側に押すと1倍の大きさに戻ります。

拡大表示中に十字ボタンを押すと、その 方向に画像をずらして表示することができます。



再生ボタン(▶)

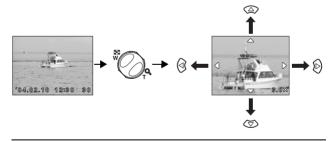



• 拡大した状態で画像を保存することはできません。

注意


回転再生

カメラを縦に構えて撮影した画像は、横向きに表示されます。このような場 合、回転再生を使って画像を縦向きに表示することができます。時計方向に 90度、反時計方向に90度の回転ができます。

- **1** 再生モードでトップメニューから [モードメニュー] → [再生] → [回転 表示]を選択し、⑥を押します。
- **2** ② ⑤ を押して [+90°] [-90°] から 選択します。
 - 画像が回転して表示されます。
 - (音)を2回押すと、メニューが終了します。











- 次の画像は回転再生できません。 ムービー/プロテクトされた画像/パソコンで編集した画像/ 注意 他のカメラで撮影した画像
 - 電源を切っても、画像が回転された状態は記録されます。

5

インデックス再生



液晶モニタに複数の画像を一度に表示します。表示するコマ数を4、9、16 分割から選ぶことができます。№~「インデックス分割数を変えるには」 (P.91)

- 1 レンズバリアを閉じた状態で▶を押 します。
 - ・液晶モニタが点灯し、最後に撮影した画 像が表示されます。(1コマ再生)



2 ズームレバーを、評側に押すとイン デックス再生になります。





- 十字ボタンを押して画像を選択します。
- :1つ次のコマへ移動。
- :1つ前のコマへ移動。
- :左 トの画像の1つ前までのイン デックスを表示。
- ⑤ :右下の画像の次からのインデック スを表示。
- ズームレバーを ↑側に引くと1コマ再生 に戻ります。

インデックス分割数を変えるには

インデックス再生のコマ数を4コマ、9コマ、16コマの中から選択します。

1 再生モードでトップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [イン デックス表示] を選択し、②を押しま す。

№ 「メニューの操作方法」(P.39)

- 2 ② ⑤ を押して [4] [9] [16] から 選択し、③ を押します。
 - 再度 இ を押すと、メニューが終了します。






日刻廿上

カードに記録されている静止画像を1枚ずつ自動的に再生します。ムービーコマは、最初のフレームのみが静止画と同じように再生されます。

- **1** レンズバリアを閉じた状態で**▶**を押します。
- **2** 静止画を表示して ③ を押し、トップメ ニューを表示します。





• (**) を押すまで自動再生が繰り返されます。





再 生

シヒント


• 長時間自動再生を行う場合は、AC アダプタ (別売) のご使用をおすすめします。電池をお使いの場合、30 分経過すると自動的に自動再生が終了し、カメラの電源が切れます。

テレビでの再生

付属のAVケーブルでテレビに接続して画像を再生します。

静止画、ムービーどちらも再生できます。画像といっしょに記録されている 音声も同時に再生されます。

1 カメラとテレビの電源を切り、AVケーブルでカメラのA/V出 カ端子とテレビのビデオ入力端子を接続します。

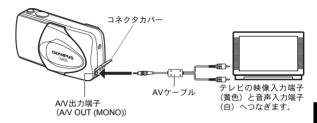

- 2 テレビの電源を入れて「ビデオ入力」に設定します。
 - ・ビデオ入力の設定方法については、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- **3** ▶を押します。

ます。

- 最後に撮影した画像がテレビに表示されますので、十字ボタンで表示する画像を選択します。
- 「クローズアップ再生」、「インデックス再生」、「自動再生」等の再生機能が可能です。



E



- カメラのビデオ信号が、お使いのテレビの映像信号に合っていることを確認してください。でデオ信号の種類を設定する(ビデオ出力)」(P 119)
- AVケーブルを接続すると、カメラの液晶モニタ表示は消えます。
- テレビとの接続には必ず付属のAVケーブルをご使用ください。
- テレビにより画像が画面中央からずれることがあります。
- テレビには画像全体を表示するため少し小さめに表示され、画像の 外側に黒枠が表示されます。テレビからビデオプリンタに画像を出 力すると、黒枠が印刷されることがあります。



- **1** レンズバリアを閉じた状態で**▶**を押します。
 - 液晶モニタが点灯します。



2 十字ボタンで ☆ マークの付いた画像 を表示します。

(P.86)



生

5


- 3 ③ を押します。
 - トップメニューが表示されます。
- **4** ∞を押して [ムービー再生] を選択します。



実行 ≯ OK

5 ② ⑤ を押して [再生] を選択して、

- を押します。
- ムービーが再生されます。再生が終わる とムービーの先頭に戻ります。
- 再生中は早送り/早戻しができます。
 - : 早送りします。



② : 早戻しします。 押すたびに2倍速→20倍速→1倍速の順に切り換わります。

選択⇒₽

再生終了後に、再びムービー再生メニューが表示されます。

再牛 もう一度再生します。 コマ送り コマ送りをします。 中止 再生を中止します。


② ⑤ を押して [再生] [コマ送り] [中止] から選択し、⑥ を押し ます。

● [コマ送り] を選択したときの操作

- : ムービーの先頭のコマを表示します。
- (す) : ムービーの末尾のコマを表示します。
- (A) :ムービーのコマが進みます。押し続けると再生します。
- :ムービーのコマが戻ります。押し続けると逆再生します。 (1)
- (音) : ムービー再生メニューが表示されます。

ヒント・・

• 撮影モードからも簡単再生 (QUICK VIEW) でムービーを再生でき ます。 ISP 「簡単再牛 (QUICK VIEW)」 (P.87)



このカメラで音声を再生することはできません。画像をパソコンに ダウンロードするか、テレビに接続して再生してください。



撮影済みの静止画に音声を録音(アフレコ)します。また、録音済みの音声を新たに録音し直すこともできます。録音できる時間は1画面につき約4秒間です。

1 十字ボタンで音声を録音したい静止画 を選択します。

- 2 ③ を押します。
 - トップメニューが表示されます。
- **3** トップメニューから [モードメニュー] → [再生] → [録音] を選択します。 ☞ 「メニューの操作方法」(P.39)
- **4** 👂 を押すと [スタート] が表示されます。
- 5 カメラのマイクを録音したい対象に向けて ② を押すと、録音が開始されます。
 - 録音中を示すバーが表示されます。





(!)

- 録音対象がカメラから約1m以上はなれると、きれいに録音されません。
- ▽ さん。 注意 ・録音済みの画像に再度録音した場合は、前の音声が消えて新しい音
 - 声のみ残ります。
 ・カード残量がない場合(警告画面が表示されるカード)では、録音
 - カード残量がない場合(警告側面が表示されるカード)では、録音できないことがあります。
 - 録音中にボタン操作をすると操作音が録音されることがあります。
 - 一度録音したら音声のみを消すことはできません。音声を入れず (無音状態) 再録音してください。
 - このカメラで音声を再生することはできません。

4

画像にプロテクト(保護)をかける ○ □

残しておきたい大切な画像は、プロテクト(保護)を設定してください。1 コマ消去や全コマ消去の操作をしても、プロテクトされた画像は消去されません。

- **1** レンズバリアを閉じた状態で **▶**を押します。
 - 液晶モニタが点灯します。
- 2 十字ボタンでプロテクトをかけたい画像を表示します。 『空「静止画を見る」(P.86)
- 再生ボタン(E)

 OKボタン

 +字ボタン

- 3 (*) を押します。
 - トップメニューが表示されます。
- **4** トップメニューから [モードメニュー] → [再生] → [プロテクト] を選択し、⑥ を押します。
 næ [メニューの操作方法」(P.39)
- **5** ② ⑤ を押して [オン] を選択し、 ② を押します。
 - プロテクトを解除するには、[オフ] を選択します。
 - 再度 (筆) を押すと、メニューが終了します。



プロテクトされると 表示されます。



プロテクトされた画像は1コマ消去/全コマ消去で消去できませんが、フォーマットを行うとすべて消去されます。

5

画像を消去する

撮影した画像を消去することができます。 1コマ消去と全コマ消去があります。



- 消去したい画像がプロテクトされている場合は消去できません。画 像のプロテクトを解除してから消去してください。
- 消去した画像は元に戻せません。大切なデータを消さないように十 分に注意してください。№~「画像にプロテクト(保護)をかける」 (P.97)

1コマ消夫

ここでは再生中のコマのみを消去する1コマ消去について説明します。カー ド内の全ての画像を消去する方法もあります。 🕸 「全コマ消去」(P.99)


- レンズバリアを閉じた状態で▶■を押し ます。
 - 液晶モニタが点灯します。
- 2 十字ボタンで消去したい画像を表示し ます。

応会「静止画を見る」(P.86)

OKボタン 十字ボタン

再生ボタン(F)

- 3 (学) を押します。
 - トップメニューが表示されます。
- **4** ⑤ を押して [1コマ消去] を選択します。
- 5 △ ⊗を押して [消去] を選択して ⑧を押します。





再牛ボタン(▶)

全コマ消去

カード内の全ての画像を消去します。


1 再生モードでトップメニューから [モードメニュー] → [カード] → [カードセットアップ] を選択し、® を押します。

เช「メニューの操作方法」(P.39)

2 ② ② を押して [全コマ消去] を選択して、⑥ を押します。









撮影した静止画を編集して別の画像として保存します。以下の編集を行うことができます。

モノクロ作成 白黒に変換して、別の画像として保存します。

セピア作成 セピア色に変換して、別の画像として保存します。 **リサイズ** 画像サイズを640×480、または320×240に変更して、別

の画像として保存します。

1 レンズバリアを閉じた状態で ▶を押します。

- 液晶モニタが点灯します。
- **2** 十字ボタンで編集したい静止画を表示 します。

応診「静止画を見る」(P.86)

の の の に ボタン 十字ボタン

再生ボタン(▶)

再生

3 ③ を押します。

- トップメニューが表示されます。
- **4** トップメニューから [モードメニュー] → [編集] →各編集項目を選択します。

応プ「メニューの操作方法」(P.39)

- ・ [モノクロ作成] を選択 เ☎ P.101
- ・ [セピア作成] を選択 เช P.101
- ・ [リサイズ] を選択 เเจ⊤ P.102

モノクロ作成

- 5 [モノクロ作成] を選択した状態で、 ②を押します。
- 6 △ ▽ を押して [新規作成] を選択し、
 - を押します。
 - 作成中を示すバーが表示された後、再生 モードに戻ります。作成されたモノクロ 画像は元の画像とは別の画像として保存 されます。
 - モノクロ作成をやめるときは[中止]を 選択して(※)を押してください。





- ムービーはモノクロにすることができません。
- カードの空き容量が不足しているときは作成することはできません。

セピア作成

- **5** [セピア作成] を選択した状態で、 🖟 を押します。
- 6 △ ⑤ を押して [新規作成] を選択し、
 - ∰ を押します。
 - 作成中を示すバーが表示された後、再生 モードに戻ります。作成されたセピア画 像は元の画像とは別の画像として保存されます。
 - セピア作成をやめるときは [中止] を選択して(質) を押してください。





- ムービーはセピアにすることができません。
- カードの空き容量が不足しているときは作成することはできません。

5

- 5 [リサイズ] を選択した状態で、№ を押します。
- 6 △ ☞を押して画像サイズを選択し、
 - ◎を押します。
 - 作成中を示すバーが表示された後、再生 モードに戻ります。
 - リサイズされた画像は元の画像とは別の 画像として保存されます。
 - リサイズを中止するときは [中止] を選択し、(3) を押します。





次の場合はリサイズできません。

ムービーやパソコンで編集した画像/カードの空き容量が不足 している場合

撮影時の画像サイズが640×480の場合、[640×480] の設定はできません。

ムービーの編集

撮影したムービーからインデックスを作成したり、編集することができます。ただし、以下のムービー画像は編集できません。

音声なし: HQ で約30 秒、SQ で約2分30秒以上撮影したムービー画像音声あり: HQ で約30 秒、SQ で約2分10秒以上撮影したムービー画像

インデックス作成 作成したムービーの内容が一目でわかるようにムー

ビーを9分割して画面に表示し、1つの画像として保存

(インデックス作成) します。

ムービー編集 撮影したムービーから必要な部分を切り出して編集し

ます。

- 1 レンズバリアを閉じた状態で ▶を押します。
 - 液晶モニタが点灯します。
- **2** 十字ボタンで ☆ のついた画像を選択します。
- **3**
 ⑤ を押します。
 - トップメニューが表示されます。

4 トップメニューから [モードメニュー] → [編集] → 各編集項目を 選択します。

เ愛「メニューの操作方法」(P.39)

- [インデックス作成] を選択 **□** P.104
- ・[ムービー編集] を選択 เ⊗ P.105








6 インデックスの先頭のコマを選択します。

十字ボタンを押しながら、左上の選択枠内 に先頭コマにしたい画像が表示されるまで 再生して (3) を押します。

7 インデックスの後尾のコマを選択します。

手順6と同様に、十字ボタンを押しながら、 右下の選択枠内に後尾コマにしたい画像が 表示されるまで再生して (2) を押します。



- ムービーから抜き出された9コマの画像がインデックス表示された後、再生モードに戻ります。作成された画像は新規の画像として保存されます。
- コマ指定をやり直す場合は[再設定]を 選択して⑤を押します。手順6からやり 直します。
- インデックス作成をやめるときは[中止]を選択して②を押してく ださい。







再生



ヒント

インデックス作成された画像は、ムービー撮影時の画質とは異なる 静止画として保存されます。

ムービー撮影時の画質モード	インデックス画像の画質
HQ	1024×768ピクセル
SQ	640×480ピクセル



- ムービーの記録時間により、自動的に抜き出される画像の間隔は異なります。
- 注意・インデックス作成されるコマ数は、9コマです。
 - カードの空き容量が不足しているときは作成することはできません。

ムービー編集

- 5 [ムービー編集]を選択した状態で、
 - 慮を押します。



- 6 十字ボタンでムービーの残したい部分の先頭のコマを選択し、⑥を押します。
 - ムービーの先頭のコマヘジャンプします。
 - ② : ムービーの末尾のコマヘジャンプします。
 - :コマが進みます。押し続けると再生します。:コマが戻ります。押し続けると逆再生します。



- 7 手順6と同様に十字ボタンでムービー の残したい部分の最後のコマを選択 し、⑤を押します。
- 後尾コマの選択◆UBD 決定◆OK ◆000=36/00=36
- **8** ◎ ☞ を押して[決定]を選択し、③ を押します。
 - コマ指定をやり直す場合は[再設定]を 選択して ② を押します。手順6 からやり 直します。
 - インデックス作成をやめるときは [中止] を選択して ⑥ を押してください。



9 ◎ ◎ を押して[新規作成]または[上書き保存]を選択し、◎ を押します。 新規作成 編集したムービーを新しい

ムービーとして保存します。 **上書き保存** 編集したムービーを元のムービーの名前で保存します。元 のムービーは失われます。 ムービー編集
新規作成
上書き保存

戻る*(3 選択*日 決定*(OK)

編集されたムービーが新規作成または上書き保存され、再生モードに 戻ります。



- 他のカメラで撮影した音声付きのムービーは編集できません。
- カードの空き容量が不足している場合は、[新規作成] は選択できません。

6 カメラの便利機能

雷源を切っても設定を残す(設定保持)

電源を切った後も、変更した設定を保持するかどうか選択します。設定保持が適用される機能については、次頁の表を参照してください。設定保持の[する][しない]の設定は、すべてのモードで共通です。いずれかのモードで設定保持を[する]に設定すると、撮影モード、再生モードにかかわらず、適用されます。

- しない 電源を切ると変更した設定は初期設定に戻ります。 例:「画質モード」を [SQ1] に変更しても設定保持が [しない] に なっていると、電源を入れなおしたとき初期設定の「HQ」に戻ります。
- **する** 電源を切っても変更した設定は保持されます。
- 1 トップメニューから [モードメニュー]
 → [設定] → [設定保持] → [しない] または [する] を選択し、② を押します。
 IC②「メニューの操作方法」(P.39)
 - 再度 (※) を押すと、メニューが終了します。





 モードメニューの設定タブの機能(設定保持、●人三)など)は、設定保持が [しない]に設定されていても設定を保持しています。

[設定] タブ-

●設定保持が [しない] のとき、設定が元に戻る機能とその設定

機能名	初期設定	参照頁
液晶モニタ	点灯(オン)	_
ドライブ	単写(静止画)	P.72
画質	HQ	P.76
撮影モード	Pオート(プログラム撮影)	P.48
フラッシュ	オート	P.64
マクロ	オフ	P.67
測光	ESP	P.71
露出補正	0.0	P.80
デジタルズーム	オフ(等倍)	P.62
スチル録音	オフ	P.83
スーパーマクロ	オフ	P.69
ムービー録音	オン	P.85
ホワイトバランス	オート	P.81

フォーマットする (カードセットアップ)

カードをフォーマットします。フォーマットとは、カードをこのカメラで書き込みできるように初期化することです。当社製以外のカードやパソコンでフォーマットしたカードを使用する場合は、必ずこのカメラでフォーマットしてください。

フォーマットするとプロテクトをかけた画像を含む全てのデータは消去されます。使用中カードをフォーマットするときは大切なデータを消さないようご注意ください。

1 トップメニューから [モードメニュー] → [カード] → [カードセットアップ] を選択し、® を押します。

ൂ 「メニューの操作方法」(P.39)

- 撮影モード
 - フォーマット画面が表示されます。
- 再生モード カードセットアップ画面が表示されます。



2 フォーマット画面の場合は
⑤ を押して
[〒フォーマット]を選択します。

カードセットアップ画面の場合は ② ⑤を押して [〒フォーマット] を 選択し、③ を押します。フォーマット 画面が表示されたら、②を押して [〒フォーマット] を選択します。



中止 ♦ ◀ 選択 ♦ ⊜ 決定 ♦ OK

フォーマット

3 響を押します。

画面に処理中のバーが表示され、フォーマットされます。







フォーマット中は絶対に次のことをしないでください。カードが使用できなくなるおそれがあります。

カードカバーを開ける/電池を取り外す/ACアダプタの抜き差しをする。

画像の詳細情報を表示する(情報表示)

再生時の画像の詳細情報を3秒間表示します。表示される情報の内容については ☞ 「液晶モニタの表示」(P.17) を参照してください。

1 再生モードのトップメニューで® (情報表示)を押すと、詳細情報が表示されます (オン)。

№ 「メニューの操作方法」(P.39)

管を押し、もう一度トップメニューを表示させて③を押すと詳細情報は表示されなくなります(オフ)。





情報表示オフのとき



情報表示オンのとき



- このカメラ以外で撮影した画像は、情報表示オン時でも日時、ファイル番号、電池残量だけが表示されます。
- DPOFを使用せずにプリントサービスを利用する場合に指定するファイル番号は、情報表示をオンにしたときに表示されます。
 「受「プリント予約とは」(P.120)

液晶モニタの明るさを変更する(モニタ調整)

液晶モニタの明るさを見やすいように調整します。調整は、撮影モード、 再生モードのいずれからでも行うことができます。

1 トップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [モニタ調整] を選択し、 [®]を押します。

応 「メニューの操作方法」(P.39)

- **OK**ボタン +字ボタン
- 2 液晶モニタを見ながら ② を押して明るさを調整し、設定が決まったら② を押します。
 - ②を押すと明るくなり、③を押すと暗くなります。
 - 再度 (音) を押すと、メニューが終了します。



撮影後すぐに画像を確認する(レックビュー)

撮影した直後に画像を液晶モニタに表示するかどうか設定します。

- オン 撮影した画像をカードに記録中に表示します。撮影した画像の簡単なチェックに便利です。レックビュー中でもすぐに次の撮影に入れます。
- **オフ** 記録中の画像は表示されません。次の撮影のために被写体を追い ながら撮影する場合に便利です。
- **1** 撮影モードでトップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [レック ビュー] → [オフ] または [オン] を選 択し、 ⑥ を押します。

応診「メニューの操作方法」(P.39)

再度 ②を押すと、メニューが終了します。







・レックビューをオンに設定して液晶モニタを消して撮影している とき、電池残量が少ない場合はレックビュー表示をしないことがあ ります。

操作音や警告音を消す(ビープ音)

カメラが発する警告音をオン/オフすることができます。ビープ音の設定は撮影モード、再生モードのいずれからでも行うことができます。

- **1** トップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [ビープ音] → [オフ] ま たは [オン] を選択し、③ を押します。 ☞「メニューの操作方法」(P.39)
 - 再度 (※) を押すと、メニューが終了します。





PW ON / OFF設定 - 起動時と終了時の画面を設定する

電源を入れたときと切ったときに表示される画面を設定します。自分で画像を登録して設定することもできます。応3「画面登録−起動時と終了時に表示される画面を登録する」(P.116)

1 トップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [PW ON/OFF 設定] を選択し、 ® を押します。
□☆「メニューの操作方法」(P.39)



- ② ⑤ を押して [オフ] または [1]
 [2] を選択し、⑤ を押します。
 - **オフ** 画面表示なし
 - 1 初期設定
 - 2 自分で登録した画像が選択できます。何も登録されていないと、電源を入れたとき/切ったときに何も表示されません。
 - 設定が終了したら 🖀 を押します。 再度 🖀 を押すと、メニューが終了します。



画面登録ー起動時と終了時に表示される画面を登録する

電源を入れたときと切ったときに表示される画面を登録します。カードに保存されている画像から登録することができます。登録した画面を表示するときはPW ON/OFF設定を行います。

『SPW ON/OFF設定-起動時と終了時の画面を設定する」(P.115)

1 再生モードでトップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [画 面登録] を選択し、® を押します。

□図「メニューの操作方法」(P.39)

・すでに画像が登録されている場合は、登録済みの画像を解除して新たに画像を登録するかどうか確認するメッセージが表示されます。画面を登録する場合は [解除する] を選択し、②を押します。 [解除しない] を選ぶとメニューに戻ります。





- 2 十字ボタンで登録する画像を選択し、③を押します。
 - インデックス再生して画像を選択することもできます。「インデックス再生」(P.90)
- - 画面登録され、メニューに戻ります。
 - 再度 (※) を押すと、メニューが終了します。





このカメラで正しく再生できない画像およびムービーコマは、画面 登録できません。

ファイル名をリセットする(ファイル名メモリー)

記録される画像に、ファイル名とそのファイルが入るフォルダ名がカメラ内部で自動的に生成されます。ファイル名とフォルダ名はそれぞれファイルNo. (0001-9999)、フォルダNo. (100-999)を含み、以下のように付けられます。

ファイル名の「月」の表記は、1月~9月は1~9、10月はA、11月はB、12月はCとなります。

フォルダNo.とファイルNoの付け方は、[リセット] [オート] の2種類あります。パソコンで画像を撮りこむ際に、扱いやすい方をお選びください。

ファイル名メモリーの設定

- **リセット** カードを入れ替えたときにフォルダNo、ファイルNoが両方ともリセットされます。フォルダNo.は「No.100」に、ファイルNo.は「No.0001」に戻ります。カード別に画像を管理するときに便利です。
- オート カードを入れ替えても、フォルダNo、ファイルNoとも前のカード から継続されます。複数のカードを管理するときでも、ファイル 名が重複することがありません。全ての画像を通し番号で管理するのに便利です。
- 1 撮影モードでトップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [ファイル名メモリー] → [リセット] または [オート] を選択し、⑤ を押します。 「マテ「メニューの操作方法」(P.39)
 - 再度(音)を押すと、メニューが終了します。





- ファイルNaが9999を超えるとファイルNaは0001に戻り、フォルダ Naが変わります。
- 最大のフォルダNo.999、ファイルNo.9999に達すると、カードに残量があっても撮影可能枚数が0になり撮影できません。新しいカードに取り換えてください。

画像処理機能をチェックする(ピクセルマッピング)

CCDと画像処理機能のチェックを同時に行います。この機能は、すでに工 場出荷時に調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありませ ん。調整は、年に一度を目安とし、最適な効果を得るため、撮影・再生直 後より1分以上時間を空けて実行します。

1 撮影モードでトップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [ピクセ ルマッピング]を選択し、🖟を押します。 「メニューの操作方法」(P.39)





2 இを押します。

• ピクセルマッピング実行中のバーが表示 されます。終了するとモードメニューに 戻ります。





誤って処理中にカメラの電源を切ってしまった場合は、必ずもう一 度このチェックを行ってください。

ビデオ信号の種類を設定する(ビデオ出力)

お使いのテレビの映像信号に合わせて、NTSCまたはPALを選択します。 海外でテレビに接続して再生するときに、設定を合わせてください。「ビデオ出力」はAVケーブルを接続する前に設定してください。間違った映像 (ビデオ)信号を選択すると、テレビで画像が正しく再生できません。 NTSC/PALの切り替えは、撮影モード、再生モードのいずれからでも行うことができます。

1 トップメニューから [モードメニュー] → [設定] → [ビデオ出力] → [NTSC] または [PAL] を選択し、⑤ を押します。 ⑥ 「メニューの操作方法」(P.39)



• 再度 (音) を押すと、メニューが終了します。



?

ピント

主な国と地域のテレビ映像信号 カメラをテレビに接続する前に、あらかじめご確認ください。 NTSC 日本、台湾、韓国、北米 PAL ヨーロッパ諸国、中国

7 プリント予約 (DPOF)

プリント予約とは



プリント予約とは、カード内の画像に、プリントする枚数や日付を印刷する 指定を記憶させることです。

プリント予約をすると、DPOF対応のプリンタやDPOF対応のプリントショップで簡単にプリントすることができます。

DPOFとは、デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するための規格で、プリントショップや家庭でのプリントアウトで自動プリントが可能なように、プリントしたい画像や枚数などの指定をカードに記録します。プリント予約した画像は以下の方法でプリントできます。

DPOF対応のプリントショップでプリントする

予約されている内容に従ってプリントできます。

DPOF対応のプリンタでプリントする

パソコンを使わずに、専用プリンタから直接プリントできます。詳しくはお使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。 PCカードアダプタが必要な場合もあります。

DPOFを使用せずにプリントサービスを利用される方へ

写真店などのプリントサービスをご利用になる場合は、プリントする 画像は必ずファイル番号で指定してください。コマ番号で指定すると 間違った画像がプリントされる場合があります。

ファイル番号は情報表示をオンにしたときに表示されます。

(例) FILE: 100-0016

フォルダの通し番号 画像の通し番号



撮影時の画質モードとプリントの関係

パソコンやプリンタの解像度には一般的に1インチあたりの点(ピクセル)の数が用いられ、dpi(dot per inch)と呼ばれています。同じ画像をプリントしても、プリント時のdpiの値を大きくすることでより鮮明に印刷することができますが、撮影された画像のピクセル数は変わらないため、実際に印刷されるサイズは小さくなります。その画像を拡大してプリントすることもできますが、画質は粗くなります。

プリントすることを前提として撮影するときや、大きいサイズでプリントしたいときは、撮影時の画質モードをできるだけ高いものに設定することをおすすめします。 เ☎ 「画質モードを選択する(画質モード)」(P.76)



- ・他のDPOF機器で設定されたDPOF予約内容をこのカメラで変更することはできません。予約した機器で変更してください。
- 他の機器でDPOF予約されているファイルがある場合、このカメラで新たにDPOF予約を行うと、以前に予約した内容は消去されます。
- DPOF予約できる枚数は1枚のカードにつき999コマまでです。
- カードに空き容量が少ないと予約できない場合があります。 「カード残量がありません」と表示されます。
- プリンタまたはプリントショップにより、一部機能が制限されることがあります。
- プリント予約は、カードに予約を記録するときに時間がかかることがあります。

カードの中の全画像をプリント予約します。プリントする枚数と撮影日時のプリントを指定することができます。

- 1 静止画を再生します。
 - 份のついた画像はプリントできません。
- 2 トップメニューから [モードメニュー]→ [再生] → [プリント予約] を選択し、⑥ を押します。

(P.39)




- すでにプリント予約した画像がある場合は、その予約設定を残すか解除するか選択する画面が表示されます。
 「解除しない」を選択し、(இ) を押します。
- **3** ② ☞ を押して、[全コマ予約] を選択し、② を押します。



カードプリント予約画面

4 ② ⑤ を押して、[プリント枚数] [情報プリント] から選択し、 ⑥ を押します。

5 プリント枚数、情報プリントの設定を行います。

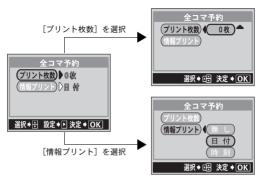

●プリント枚数を設定するには

② ⑤ を押してプリント枚数を設定し、⑥ を押します。

続けて情報プリントを設定するにはプリント枚数設定後®を押して手順4に戻ります。

△ : 枚数が増えます。

●情報プリントを設定するには

◎ ⑤を押して [無し] [日付] [時刻] から選択し、⑥ を押します。

無し 画像のみプリントされます。

日付 全ての画像に撮影年月日が付加されてプリントされます。 **時刻** 全ての画像に撮影時刻が付加されてプリントされます。

プリント枚数、情報プリントの設定後、②を押すと、再生メニューに戻ります。

選択した画像のみをプリント予約します。また、すでに予約した枚数や日時 のプリントなどの条件を変更します。プリントするコマを表示してプリント 枚数を設定します。

- 1 静止画を再生します。
 - ♥ のついた画像はプリントできません。
- 2 トップメニューから [モードメニュー] → [再生] → [プリント予約] を選択 し、必を押します。

『☆「メニューの操作方法」(P.39)



- すでにプリント予約した画像がある場合は、その予約設定を残すか解 除するか選択する画面が表示されます。 「解除しない」を選択し、(※) を押します。
- **3** ② ⑤ を押して、[1コマ予約] を選択 し、圖を押します。



カードプリント予約画面

- **4** 十字ボタンを押して、プリント予約し たい画像を表示させ、

 を押します。
 - インデックス再生して画像を選択するこ ともできます。

เ図 「インデックス再生」(P.90)



5 プリント予約したい内容に応じて、十 字ボタンで項目を選択します。

詳細予約 プリント枚数、情報プリントを

設定します。

→手順6

1枚予約 プリント枚数が 1 枚の設定のみ

です。情報プリントの設定はあ

りません。→プリント予約が設定されて、手順4に戻ります。

予約解除 表示している画像のプリント予約を解除します。→「プリン

ト予約の解除」(P.127)

予約終了 プリント予約を終了します。→手順11

6 ② ⑤ を押して、[プリント枚数] [情報プリント] から選択し、⑥ を押します。



1枚予約

予約終了 詳細予約

予約解除

7 プリント枚数、情報プリントの設定を行います。

●プリント枚数を設定するには

② ⑤を押してプリント枚数を設定し、圖を押します。

続けて情報プリントの設定をするにはプリント 枚数設定後@を押して手順6に戻ります。



●情報プリントを設定するには

② ⑤ を押して [無し] [日付] [時刻] を選択し、⑥ を押します。

無し 画像のみプリントされます。

日付 プリント予約された全ての画像に撮影 年月日が付加されてプリントされま

時刻 プリント予約された全ての画像に撮影 時刻が付加されてプリントされます。



- 8 プリント枚数、情報プリントの設定後、再度 ® を押すと、プリント予約が設定されて手順4の画面に戻ります。
 - ・表示されている画像に 🚨 マークが表示されます。
- 9 ② を押して 1 コマ予約メニュー画面を表示させます。



10 ②を押して[予約終了]を選択します。

- カードプリント予約画面に戻ります。
- 再度 を押すと予約確認の画面が表示され、もう一度 を押すと、再生メニューに戻ります。



1コマ予約メニュー画面

- 11 @を押すと、モードメニューに戻ります。
 - (音)を押すと、メニューが終了します。

プリント予約の解除



カード内の画像のプリント予約を解除します。 全コマの予約解除をする方法と不要なコマの予約だけを解除する方法があります

- 1 □ マークのついた静止画を再生します。
- 2 トップメニューから [モードメニュー]→ [再生] → [プリント予約] を選択し、⑥ を押します。

เ愛「メニューの操作方法」(P.39)

- ・カードプリント予約画面が表示されます。
- 3 全ての画像のプリント予約を解除する場合は、② ⑤ を押して [解除する] を選択し、③ を押します。 不要な画像のプリント予約を解除する場合は、② ⑤ を押して [解除しない] を選択し、③ を押します。





カードプリント予約画面

- 4 予約モードを選択する画面が表示されますので、② ⑤ を押して [1コマ予約] を選択して③ を押して [1コマ予約] を選択して③ を押します。
- 5 十字ボタンを押して、プリント予約を解除したい画像を表示させ、②を押します。
 - 1コマ予約メニュー画面が表示されます。



- **6** ∞を押して [予約解除] を選択しま す。
 - ・プリント予約が解除され、手順5の画面に 戻ります。
- 7 他に予約解除をする画像がない場合 は、

 ② を押して1コマ予約メニューを 表示させ、③を押します。



1コマ予約メニュー画面

- 8 ③を押すと、モードメニューに戻ります。
 - (S) を押すと、メニューが終了します。

8 ダイレクトプリント(PictBridge) ダイレクトプリントについて

カメラをPictBridge対応プリンタにUSBケーブルで接続して、撮影した画像を直接プリントすることができます。プリントする画像の選択やプリント枚数の設定は、カメラとプリンタを接続した状態で、カメラの液晶モニタを見ながら操作します。また、プリント予約の設定内容を使って、プリントすることもできます。 配寄「プリント予約とは」(P.120) お使いのプリンタがPictBridgeに対応しているかどうかは、プリンタの取扱

お使いのプリンタがPictBridgeに対応しているかどうかは、プリンタの取扱 説明書でお確かめください。

PictBridgeとは…異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、 画像を直接プリントすることを目的とした規格です。

標準設定とは…PictBridge対応プリンタには、それぞれプリント条件の標準設定があります。各設定画面 (P.132∼140) で [□]標準設定] を選択すると、この設定にしたがってプリントされます。標準設定の内容については、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧になるか、プリンタメーカーにおたずねください。



・プリントできる用紙の種類、用紙やインクカセットの取り付け方については、お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。




- 電源には別売のACアダプタのご使用をおすすめします。電池をご使用の場合は、充分に充電された電池をお使いください。プリンタと通信中にカメラが動作を停止すると、プリンタが誤動作したり、画像データを壊すことがあります。
- ムービーはプリントできません。
- USBケーブルを取り付けているときは、カメラはスリープモード (待機状態) になりません。

カメラをプリンタに接続する

付属のUSBケーブルで、カメラをPictBridge対応プリンタに接続します。

1 プリンタの電源を入れて、プリンタの USBポートに、カメラに付属の専用 USBケーブルのプリンタ接続側のプ ラグを差し込みます。



- プリンタの電源の入れ方およびUSB端子の位置は、お使いのプリンタの取扱説明書でご確認ください。
- 2 専用USBケーブルをカメラのUSB端 子に差し込みます。
 - 自動的にカメラの電源が入ります。
 - カメラの液晶モニタが点灯し、USBケーブルの接続先の選択画面が表示されます。



- ③ ⑤ を押して [プリント] を選択し、
 ⑤ を押します。
 - 「しばらくお待ちください」と表示された あとカメラとプリンタが接続され、カメ ラの液晶モニタにプリントモード選択画 面が表示されます。プリントの設定はカ メラの液晶モニタを見ながら操作しま す。 [译] 「プリントする」(P.131) に進み ます。





・手順3で「PC」を選択するとカメラはプリントモード選択画面へ進みません。数分待っても進まないときはUSBケーブルを抜いて、手順1からやりなおしてください。

プリントする

カメラが正しくPictBridge対応プリンタに接続されると、カメラの液晶モニタにプリントモード選択画面が表示されます。この画面でプリントモードを選択して、プリントします。選択できるプリントモードは、以下のとおりです。



プリント 選択した画像をプリント

します。

เช「プリントモード∕マルチプリントモード」

(P.133)

全コマプリント カードの中の全画像をプリントします。

เ図 「全コマプリントモード」 (P.137)

マルチプリント 1枚の用紙に同じ画像を複数レイアウトして、プリン

トします。

「プリントモード/マルチプリントモード」

(P.133)

全コマインデックス カードの中の全画像を一覧にして、インデックス形

式でプリントします。

応 「全コマインデックスモード/予約プリントモー

ド」 (P.139)

予約プリント プリント予約の内容にしたがってプリントします。

あらかじめプリント予約 (P.120) された画像が無い

ときは、選択できません。

「全コマインデックスモード/予約プリントモー

ド」 (P.139)

- プリントモードや各設定の内容について -

 使用できるプリントモード、用紙サイズなどの設定項目は、お使いの プリンタによって選択できる項目が異なる場合があります。 詳しくはプリンタの取扱説明書をご覧ください。

簡単なプリント方法

ー番簡単なプリント方法を使って、1枚プリントしてみましょう。選択した 画像が1枚プリントされます。日付やファイル名はプリントされません。

- **1** プリントモード選択画面で、◎ ◎ を押して [プリント] を選択し、② を押します。
 - プリント用紙設定画面が表示されます。



- - プリント用紙設定画面が表示されないときは、用紙サイズとフチまたは分割数の設定は標準設定になります。→手順4へ進みます。
- **3** ② ⑤ を押してフチの有無を選択し、 ③ を押します。
 - **有り(回)** 用紙の周辺に余白を付けてプリントします。
 - **無し(□)** 用紙いっぱいにプリントします。
- **4** ③ № を押してプリントする画像を選択し、**③** を押します。
 - プリント画面が表示されます。





- プリントが開始されます。
- ・[中止]を選択して
 を押すとプリント モード選択画面に戻ります。
- プリントが終了すると手順4に戻ります。 手順4、5を繰り返して、プリントを続けることができます。



プリントモード/マルチプリントモード

- **1** プリントモード選択画面で、◎ ◎を 押して [プリント]、または [マルチ プリント] を選択し、 ② を押します。
 - プリント用紙設定画面が表示されます。



- **2** <a>♠ <a>♥ を押して用紙サイズを選択し、<a>♠ を押します。
 - **プリントモードの場合** →手順3へ進みます。
 - マルチプリントモードの場合 →手順4へ進みます。
 - プリント用紙設定画面が表示されないと きは、サイズとフチまたは分割数の設定 は標準設定になります。→手順5へ進みま す。



- 3 △ ◎を押してフチの有無を選択し、
 - ③ を押します。→手順5へ進みます。
 - **有り(□)** 用紙の周辺に余白を付けてプリントします。

無し(□) 用紙いっぱいにプリントしま す。

- **4** ② ⑤ を押して分割数を選択し、⑤ を押します。
 - 設定可能な分割数は、手順2で選択した用紙サイズやプリンタの種類によって異なります。



プリント用紙設定

□ 標準設定 ● □ 標準設定

- **5** ② ② を押してプリントする画像を選択します。
 - ズームレバーのW側を押すと、インデックス表示されます。インデックスから画像を選択することもできます。



6 予約方法を選択します。

1枚予約 選択している画像を標準設定で予約します。プリント枚数

は1枚です。

す。

詳細予約 選択している画像のプリント枚数を設定してプリント予 約します。日付やファイル名の付加などの設定もできま

●1枚予約する

△を押します。

 □が表示されている画像のときに②を 押すと、予約が解除されます。 予約マークが表示されます。



●詳細予約する

- ⑤を押します。
 - プリント情報設定画面が表示されます。
- ② ⑤ を押して設定したい項目を選択 し、⑥ を押します。
 - 〇 ⑤ を押して設定を変更し、
 - ⑥ を押します。



プリント枚数

プリント枚数を設定します。枚数は 10 枚まで

設定できます。

日付(②) [有り]を選択すると、画像に日付が付加され

てプリントされます。 ファイル名 (何回) [有り] を選択すると、画像にファイル名が付

加されてプリントされます。

- マルチプリントモードでは、[日付] [ファイル名] の設定はできません。
- ③ 詳細予約の設定が終了したら、 ② を押します。
 - 手順5の画面に戻ります。
- ・複数の画像をまとめてプリントまたはマルチプリントするときは、手順5と手順6の「1枚予約」と「詳細予約」を繰り返して、プリントする画像をすべて選択します。
- マルチプリントモードでは、 証が表示されます。



7 (音) を押します。

• プリント画面が表示されます。

8 プリントします。

② ⑤を押して [プリント] [中止] から 選択し、⑥ を押します。

プリント プリントを開始します。 **中止** 設定した内容が取り消され、

設定した内容が取り消され、 プリントモード選択画面に戻 ります。

 プリントが終了すると、プリントモード 選択画面に戻ります。
 で家「ダイレクトプリントを終了する」
 (P.141)



データ転送中の画面

●プリントを途中で中止するには

プリンタへデータを転送中に ② を押すと、プリント続行、または中止の選択画面が表示されます。プリントを中止するには、② ③ を押して [中止]を選択し、② を押します。



全コマプリントモード

- 1 プリントモード選択画面で、② ⑤ を押して [全コマプリント] を選択し、② を押します。
 - プリント用紙設定画面が表示されます。
- ② ⑤ を押して用紙サイズを選択し、 № を押します。
 - プリント用紙設定画面が表示されないときは、サイズとフチの設定は標準設定になります。→手順4に進みます。

プリント用紙設定

▲標準設定

- - **有り(回)** 用紙の周辺に余白を付けてプリントします。
 - 無し(□) 用紙いっぱいにプリントしま す。
 - プリント情報設定画面が表示されます。
- **4** <a>♠ <a>◇ <a>◆ を押して設定したい項目を選択し、<a>段 を押します。
 - ⑤ ⑤ を押して設定を変更し、⑥ を押します。
 - プリント情報設定ができないプリンタの 場合は、手順6に進みます。
 - ・プリント枚数は各1枚です。

日付(一) [有り] を選択する

と、画像に日付が付加されてプリントされます。

ファイル名 (@) [有り] を選択すると、画像にファイル名が付加されてプリントされます。

- 5 ⑤ を押します。
 - プリント画面が表示されます。



137

6 プリントします。

② ⑤を押して [プリント] [中止] から 選択し、⑥ を押します。

プリント プリントを開始します。 中止 設定した内容が取り消され、

設定した内谷が取り消され、 プリントモード選択画面に戻ります。

・プリントが終了すると、プリントモード 選択画面に戻ります。 ເ☎「ダイレクトプリントを終了する」 (P.141)



データ転送中の画面

●プリントを途中で中止するには

プリンタへデータの転送中に ⑧ を押すと、プリント続行、または中止の選択画面が表示されます。プリントを中止するには、 ⑤ ⑤ を押して [中止] を選択し、 ⑥ を押します。



全コマインデックスモード/予約プリントモード

- 1 プリントモード選択画面で、② ⑤ を押して [全コマインデックス]、または [予約プリント] を選択し、⑥ を押します。
 - プリント用紙設定画面が表示されます。
- ② ⑤ を押して用紙サイズを選択し、 ⑥ を押します。
 - プリント用紙設定画面が表示されないと きは、サイズとフチの設定は標準設定(プ リンタ初期設定)になります。→手順4に 進みます。
- 3 ② ▼ を押してフチの有無を選択し、② を押します。

有り(□) 用紙の周辺に余白を付けてプリントします。

無し(□) 用紙いっぱいにプリントしま す。

- プリント画面が表示されます。
- 全コマインデックスモードでは、フチの 選択はありません。
 - ⑤ を押して手順4に進みます。







4 プリントします。

(本) ②を押して [プリント] [中止] から 選択し、(金) を押します。

プリントプリントを開始します。

中止 設定した内容が取り消され、 プリントモード選択画面に戻 ります。

プリントが終了すると、プリントモード 選択画面に戻ります。mos 「ダイレクトプリントを終了する」

©
 「ダイレクトプリントを終了する」
 (P.141)





データ転送中の画面

●プリントを途中で中止するには

プリンタへデータの転送中に ② を押すと、プリント続行、または中止の選択画面が表示されます。プリントを中止するには、② ②を押して[中止]を選択し、③ を押します。



ダイレクトプリントを終了する

プリントが終了したら、カメラをプリンタから取り外します。

1 プリントモード選択画面で、 ®を押します。



メッセージが表示されます。



- 2 カメラからUSBケーブルを抜きます。
 - カメラの電源が切れます。



3 プリンタから USB ケーブルを抜きます。



エラーコードが表示されたときは

ダイレクトプリント設定中およびプリント中にカメラの液晶モニタにエラーコードが表示されたときは、以下のように対応してください。 対処方法については、お使いのプリンタの取扱説明書もご覧ください。

液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
◯☆ 接続されていません	カメラがプリンタ に正しく接続され ていません。	カメラとプリンタを正しく 接続しなおしてください。
貴 用紙がありません	用紙切れです。	用紙をプリンタに補充して ください。
インクがありません	インク切れです。	インクをプリンタに補充し てください。
8√ 紙づまりです	用紙が詰まっています。	詰まった用紙を取り除いて ください。
プリンタの設定が 変更されました	プリンタ側で用紙 カセットを取り出 すなどの操作をし た。	プリントの設定中にはプリ ンタの操作はしないでくだ さい。
プリンタエラーです	エラーが発生しま した。	カメラとプリンタの電源を 切り、プリンタの状態を確 認してから再度電源を入れ なおしてください。



ヒント

その他のエラーコードが表示されたときは、「こんな表示がでたら」 (P.143) をご確認ください。

9 その他

こんな表示がでたら

液晶モニタ表示	原因	こうしましょう
! カードを 認識できません	カードが入っていません。または認識できません。	カードを入れてください。またはカードを正しく入れなおしてください。 それでもこの表示が消えないときはカードをフォーマットしてください。 フォーマットできない場合、このカードはご使用になれません。
!] このカードは 使用できません	カードに問題があります。	このカードは使用できません。 新しいカードを入れてください。
!! 書き込み禁止に なっています	カードが書き込み禁止になっています。	パソコンを使って読み取り専用の設定がされています。 再度パソコンを使って解除してください。
! 撮影可能枚数が 0です	カードの撮影可能枚数が0 のため、撮影できません。	カードを交換するか、不要な画像を消してください。大切な画像は消す前に パソコンに取り込んでください。
! カード残量が ありません	カードに空き容量がなく、 プリント予約やファンク ション撮影など新たな記 録をすることができませ ん。	カードを交換するか、不要な画像を消してください。大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。
[] 画像が記録 されていません	カードに記録画像がない ため画像が再生できませ ん。	カードに画像が記録されていません。 撮影してから再生してください。
! この画像は 再生できません	選択した画像に問題があり再生できません。	パソコンの画像ソフトなどで再生してください。それでも再生できない場合は、画像ファイルの一部が壊れています。
カードカバーが 開いています	カードカバーが開いてい ます。	カードカバーを閉めてください。
3-ドセットファブ 電源オフ (〒フォーマット) 製作・田 東京・OK	カードがフォーマットさ れていません。	カードをフォーマットしてください。 フォーマットをすると、カード内の データはすべて消去されます。

とその

うまく操作ができない

故障かな?と思ったら

カメラが動かない、またはボタンを押しても動かない				
原因	こうしましょう	参照ページ		
電源が切れている	レンズバリアを開いて、電源を入れてください。	P.29		
電池の向きが正しく ない	電池を正しく入れなおしてください。	P.22		
電池残量が少なく なった	新しい電池を入れてください。	P.22		
寒さで電池の性能が 一時的に低下した	電池をポケットに入れるなどして温めてからご 使用ください。	_		
カメラがスリープ モード (待機状態) に なっている	シャッターボタンやズームレバーなどを操作し てください。	P.30		
カメラ内が結露 [*] した	電源を入れないでしばらくおき、カメラを乾燥さ せてから、電源を入れてください。	_		
パソコンに接続して いる	カメラとパソコンの接続を取り外してください。 パソコンと接続中、カメラは動作しません。	_		

^{*} 結露: 外気が寒いときに空気中にある水蒸気が急速に冷やされて水滴になること。 カメラが冷えた状態で急に暖かい部屋などに入れた場合に発生します。

シャッターボタンを押しても撮影ができない				
原因	こうしましょう	参照ページ		
レンズバリアを閉じ ている	レンズバリアを開けてください。	P.50		
電源が入っていない	レンズバリアを開けてください。	P.29		
フラッシュの充電が 完了していない	一度シャッターボタンから指を離し、オレンジランプの点滅が終わってから撮影してください。	P.64		
ムービー撮影後、カードに書き込み中である	一度シャッターボタンから指を離し、オレンジランプの点滅が終わってから撮影してください。	P.59		
カードの容量がいっ	不要な画像を消すか、新しいカードを入れてくだ	P.98、		
ぱいになった	さい。大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでください。	P.99、 P.109		
メモリゲージがすべ て点灯している	メモリゲージの一番上が消灯するまで、お待ちく ださい。	P.19		
カードに問題がある	「こんな表示がでたら」でご確認ください。	P.143		

フラッシュが発光しない		
原因	こうしましょう	参照ページ
フラッシュが発光禁 止に設定されている	フラッシュの設定を「発光禁止」以外に設定して ください。	P.64
明るい被写体である	フラッシュを強制的に発光させたい場合は、フ ラッシュを「強制発光」に設定してください。	P.64
連写・ムービー・スー パーマクロが設定さ れている	連写・ムービー・スーパーマクロではフラッシュ はご使用になれません。 ドライブメニューで「単写」に設定してください。	P.72
パノラマ撮影をして いる	パノラマではフラッシュはご使用になれません。 パノラマ撮影を解除してください。	P.73

ファインダ横の緑ランプとオレンジランプが同時に点滅している		
原因	こうしましょう	参照ページ
電池の残量がない	新しい電池を入れてください。	P.22

液晶モニタが点灯しない		
原因	こうしましょう	参照ページ
カメラがスリープ モード(待機状態)に なっている	シャッターボタンやズームレバーを操作してく ださい。	P.30

液晶モニタが見にくい		
原因	こうしましょう	参照ページ
液晶モニタの明るさ の設定が適切でない	モードメニューの「モニタ調整」で液晶モニタの 明るさを調節してください。	P.112
太陽光の下である	太陽の光を手などでさえぎってください。	_
液晶モニタの画面に 縦スジが入る	晴天下のような明るい被写体に向けると起こる ことがあります。故障ではありません。	_

液晶モニタで再生できない		
原因	こうしましょう	参照ページ
電源が入っていない	レンズバリアを閉じてから ▶を押し、液晶モニタを点灯させてください。	P.30、P.86
撮影モードになって いる	▶を押すか、レンズバリアを閉じてから ▶を押して、再生モードに切り替えてください。	P.30、P.87
カードに画像が記録 されていない	液晶モニタに「画像が記録されていません」と表示されます。撮影してから再生してください。	_

カードに問題がある	「こんな表示がでたら」でご確認ください。	P.143
	AVケーブルを接続しているときは液晶モニタは 点灯しません。	P.93

画像に記録される日付が正しくない		
原因	こうしましょう	参照ページ
日時が設定されてい ない	日時を設定してください。お買い上げ時には日時 の設定はされていません。	P.35
電池を抜いて放置し ていた	電池を抜いた状態で約3日放置すると、日時設定が初期状態に戻ります。もう一度、日時を設定してください。	P.23、P.35

設定した機能が電源を	切ると元に戻ってしまう	
原因	こうしましょう	参照ページ
	「モードメニュー」の「設定タブ」にある「設定 保持」を「する」に設定してください。	P.107
ている		

カメラとテレビを接続してもテレビに映像がでない		
原因	こうしましょう	参照ページ
カメラの映像出力信 号が間違っている	使用する地域のビデオ出力の設定に合わせてく ださい。	P.119
再生モードになって いない	▶を押すか、レンズバリアを閉じてから ▶を押して、再生モードに切り替えてください。	P.30、P.87
テレビの映像信号の 設定が間違っている	テレビをビデオ (映像) 入力モードにしてください。	P.93

画像の仕上がりがよくない

撮影した画像が明るすぎる		
原因	こうしましょう	参照ページ
フラッシュの設定が 「強制発光」になって いた	「強制発光」以外のフラッシュモードに設定して ください。	P.64
被写体が明るすぎた	露出補正をマイナス(-)側に設定するか、カメラの向きを変えるなどの工夫をしてください。	P.80

撮影した画像が暗い		
原因	こうしましょう	参照ページ
フラッシュを指で 覆ってしまった	カメラを正しく構え、フラッシュを覆わないよう に気をつけてください。	P.37
撮りたいものがフラッシュ撮影範囲内 より遠かった	フラッシュ撮影範囲内で撮影してください。	P.64
フラッシュが「発光 禁止」になっていた	フラッシュを「発光禁止」以外に設定してくださ い。	P.64
逆光状態で小さい被 写体を撮影した	フラッシュを「強制発光」に設定するか、測光を 「スポット」に設定して撮影してください。	P.64、P.71
連写モードで撮影した	連写モードはシャッタースピードが短くなるので、暗い場所では通常よりも暗く写るおそれがあります。ドライブメニューで「単写」に設定してください。	P.72
雪景色などの明るい 被写体を撮ると実際 より暗く見える画像 が撮れます	露出補正を+側に補正します。	P.80

室内で撮影した画像の色がおかしい		
原因	こうしましょう	参照ページ
照明の色が影響した	照明に合わせてホワイトバランスを設定してく ださい。	P.81
撮るものに白い部分 がなかった	白いものを入れて撮影するか、フラッシュを「強 制発光」に設定して撮影してください。	P.64
ホワイトバランスの 設定を間違えた	照明に合わせて、もう一度ホワイトバランスを設 定しなおしてください。	P.81

画像の一部が欠けてしまった		
原因	こうしましょう	参照ページ
	カメラを正しく構え、レンズに指やストラップが かからないように気をつけてください。	P.37
撮影距離が近かった	液晶モニタで実際に撮影される範囲を確認しな がら撮影してください。	P.50

ピントが合っていない		
原因	こうしましょう	参照ページ
シャッターボタンを 押すときにカメラが 動いてしまった (手 ぶれ)	カメラを正しく構え、シャッターボタンを静かに押して撮影してください。 また、シャッタースピードが遅くなると手ぶれが起きやすくなります。 夜景撮影や暗い状況でフラッシュを「発光禁止」にして撮影するときは三脚をご使用になるか、カメラをしっかり構えて撮影してください。	P.37 P.64
レンズが汚れていた	レンズの汚れを拭きとってください。レンズプロワー(市販)でレンズのほこりを吹き払って、レンズクリーニングペーパー(市販)でやさしく拭いてください。レンズを汚れたままにしておくとかびが生えることがあります。	_
緑ランプが点灯して も正しくピントが 合っていないことが あります	被写体と同じ距離のものでフォーカスロックしたあと、構図を決めてください。	P.55


その他

電池の寿命が短い		
原因	こうしましょう	参照ページ
寒い中で使用している	低温下では電池の性能が低下します。カメラを防寒具や衣類の内側に入れるなどして、保温しながら使用してください。	_
電池残量が正しく表示されない	カメラの消費電力が大きく変化する際、電池残量 の警告表示なしで電源が切れる場合があります。 新しい電池と交換してください。	P.22

プリンタと接続できない		
原因	こうしましょう	参照ページ
USBケーブルでプリンタと接続したあと液晶モニタで「PC」を選択した	カメラの電源を切って最初の手順からやり直し てください。	P.130
プリンタがPictBridge に対応していない	ご使用のプリンタの取扱説明書をご確認ください。またはプリンタメーカーにおたずねください。	_


メニュー一覧

●撮影メニュー (Pオート/ポートレート/記念撮影/風景/夜景/ セルフポートレートモード)

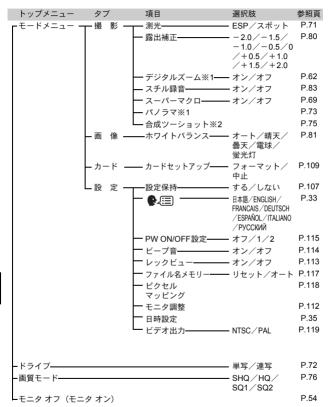


※1 セルフポートレート(圏) モードでは選択できません。 ※2 夜景(図) モードでは選択できません。


●撮影メニュー (ムービーモード)

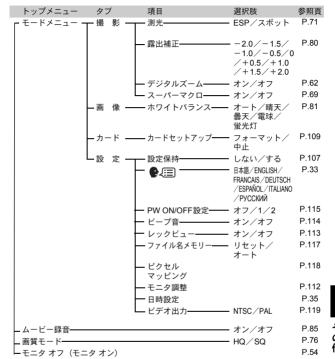

●再件メニュー(静止画)

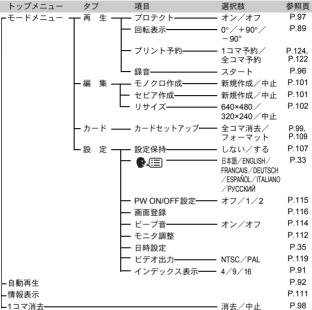

●再生メニュー (ムービー)

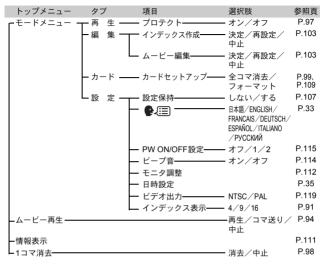

フラッシュ	オート
マクロ	オフ
セルフタイマー	オフ
撮影モード	Pオート
ズーム	ワイド
モニタ(液晶モニタ)	オン
測光	ESP
画質モード	HQ
露出補正	0.0
ドライブ	単写
デジタルズーム	オフ
パノラマ撮影	オフ
合成ツーショット	オフ
ホワイトバランス	オート
ファイル名メモリー	リセット
スーパーマクロ	オフ
ムービー録音	オン
スチル録音	オフ

●再生モード

自動再生	オフ
プリント予約	オフ
情報表示	オフ
プロテクト	オフ
回転再生	0°
インデックス表示	9

●その他

設定保持	しない
₽ .≡	日本語
ビープ音	オン
レックビュー	オン
モニタ調整	± 0
日時設定	2004.01.01
モニタ調整	± 0
ビデオ出力	NTSC
PW ON/OFF設定	1

9

撮影モード別の設定可能な機能

撮影モード機能	P オート	ポートレート	記念撮影	風景	夜景	セルフ ポート レート	ムービー
マクロ	0	0	0	0	0	0	0
スーパーマクロ	0	0	0	0	0	×	0
フラッシュ	0	0	0	0	0	0	×
セルフ タイマー	0	0	0	0	0	0	0
光学ズーム	0	0	0	0	0	W(広角) 固定	0
測光	0	0	0	0	0	0	0
画質モード	0	0	0	0	0	0	0%
露出補正	0	0	0	0	0	0	0
連写	0	0	0	0	×	0	×
デジタル ズーム	0	0	0	0	0	×	0
パノラマ	0	0	0	0	0	×	×
合成 ツーショット	0	0	0	0	×	0	×
ホワイト バランス	0	0	0	0	0	0	0
ムービー録音	×	×	×	×	×	×	0
スチル録音	0	0	0	0	0	0	×
カード セットアップ	0	0	0	0	0	0	0
設定保持	0	0	0	0	0	0	0
ビープ音	0	0	0	0	0	0	0
レックビュー	0	0	0	0	0	0	0
ファイル名 メモリー	0	0	0	0	0	0	0
モニタ設定	0	0	0	0	0	0	0
日時設定	0	0	0	0	0	0	0
PW ON/OFF 設定	0	0	0	0	0	0	0

※ ムービーモードでは、HQ/SQの画質モードのみ設定できます。

●使用後のカメラの取り扱い

カメラの電源を切ってください。

●カメラのお手入れ

- 1 レンズバリアを閉じてカメラの電源を切ります。 液晶モニタが消灯していることを確認してください。
- 2 電池を取り出します (P.22)。 (AC アダプタをお使いの場合 は、まず接続コードプラグをカメラから抜き、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。)

3 カメラの外側

→ 柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れがひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に布を浸して、硬く絞ってから、汚れを拭き取ります。そのあと、乾いた布でよく拭きます。海辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布を硬く絞って拭き取ります。

液晶モニタとファインダ

→ 柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ

→ レンズブロワー (市販) でほこりを吹き払って、レンズクリーニン グペーパー (市販) でやさしく拭きます。

カード

→ 乾いた柔らかい布で拭きます。

●カメラの保管

- カメラを長期間使用しないときは、電池とカードを取り外してから風通しがよく涼しい乾燥した場所に保管してください。
- 保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの動作を確かめてください。



絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでください。

注意

- ・お手入れをする前に、必ず電池やACアダプタをカメラから取り外してください。
 - レンズを汚れたままにしておくと、かびが生えることがあります。
- 薬品を扱うような場所での保管は腐食などの原因になるため避けてください。

9

その他

アフターサービス

- ●保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合は お買い上げの販売店、または当社修理センター/サービスステーション にご相談ください。取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が 万一故障した場合は、お買い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に 基づいて無料修理いたします。
- 保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。
- 当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に当社で保有 しております。したがって本期間中は原則として修理をお受けいたしま す。なお、期間後であっても修理可能な場合もありますので、お買い上 げの販売店、または当社修理センター/サービスステーションにお問い 合わせください。
- 本製品の保証、修理、サービスは日本国内でのみ有効です。本製品は日本国内専用のため、海外では修理はできません。万一、海外で故障・不具合が生じた場合は、日本国内の当社修理センター/サービスステーションまでご依頼ください。
- 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利益の喪失等)については補償しかねます。また、運賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。
- 修理品をご送付の場合は、修理個所を指定した書面を同封して十分な梱包でお送りください。また控えが残るよう宅配便または書留小包のご利用をお願いします。

什样

形式 : デジタルカメラ(記録·再生型)

記録方式

静止画 : デジタル記録、JPEG (DCF準拠)

対応規格 : Exif2.2、DPOF、PRINT Image Matching II、PictBridge

ムービー : QuickTime Motion JPEGに準拠

記録媒体 : xDピクチャーカード(16-512MB)

記録コマ数

16MBカード使用時 : 6枚(SHQ:2048×1536)

20枚(HQ:2048×1536) 32枚(SQ1:1600×1200) 165枚(SQ2:640×480)

カメラ部有効画素数 : 320万画素

レンズ : オリンパスレンズ5.8~17.4mm、F3.1~5.2、

3群5枚

(35mmフィルム換算35~105mm相当)

測光方式 : 撮像素子によるデジタルESP測光、スポット測光

シャッター : 1~1/1000秒(夜景モードでは2秒)

撮影範囲 : 0.5m~∞(通常)

0.2m~0.5m(マクロ撮影時)

ファインダ : 光学実像式ファインダ

液晶モニタ: 1.8型(インチ)TFTカラー液晶、85000画素コネクタ: DC入力端子、USB端子、AV出力端子

自動力レンダー機能 : 2000~2099年の範囲で自動修正

使用環境

温度 : 0~40℃(動作時)/-20~60℃(保存時)

湿度 : 30~90%(動作時)/10~90%(保存時)

電源 : リチウム電池パックCR-V3(当社製LB-01)を1個使用 あるいは単3アルカリ電池/ニッケル水素電池を2本

めるいは甲3アルカリ電池/ニッケル水素電X

使用

または専用ACアダプタ

単3マンガン電池は使用できません。

9

その他

大きさ : 幅108mm×高さ57.5mm×厚さ36.5mm

(突起部を除く)

重さ: 165g(電池/カード別)

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

画像を形成する最小単位の点の数。画素数が多いほど、サイズの大きな画像を作るのに適しています。

画像サイズ

画像を構成する点(ピクセル)の数で表した画像の大きさのこと。例えば、640×480で撮影した画像は、パソコンのモニタの設定が640×480のときではモニタ全体に表示されますが、1024×768ではモニタの一部分にだけ表示されます。

スリープモード (待機状態)

電池を節約するためのモード。電源を入れたままカメラを一定時間放置すると、電池を節約するためにカメラは動作を停止します。シャッターボタンや十字ボタンなどの操作をすると、すぐにカメラは動作します。

デジタルESP 測光 (electro selective pattern)

CCD出力を分割測光によって、周辺と中心部を個別に測光し、演算して露出を決める測光方法。

露出

画像が写るために得る光の量。シャッター速度で時間を、絞りでレンズを通 して入ってくる光の量を調節して、露出を決めます。

●アルファベット順

CCD (charge coupled device)

レンズを通して入ってきた光りを受けて、電気信号に変換する素子。CCDで受けた光をRGBの信号に変換して、一つの画像を作り出します。

DCF (design rule for camera file system)

電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された、画像ファイルに関する規格。

DPOF (digital print order format)

デジタルカメラの自動プリントアウト情報を記録するフォーマット。画像を保存したカードにプリントしたい画像の指定や、枚数の指定情報を記録することで、DPOF対応の写真店やプリンタでプリントアウトを簡単に行うことができます。

JPEG (joint photographic experts group)

カラー静止画の圧縮方式。このカメラで撮影した写真(画像)は、画質をSHQ/HQ/SQに設定すると、JPEG形式でカードに記録されます。パソコンに読み込めば、グラフィックス用のアプリケーションソフトで加工したり、インターネット閲覧ソフト(ブラウザ)で見ることができます。

9

NTSC/PAL (National Television Systems Committee/Phase Alternating Line)

テレビの放送方式。NTSCは主に日本、北米、韓国で使用され、PALは主にヨーロッパ諸国や中国で使用されています。

PictBridge

異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリント することを目的とした規格です。

TFT(thin-film transistor)液晶

カラー液晶モニタの一種。

索引

英数/記号	お
1 コマ再生86	オート発光65
1 コマ消去 98	オートフォーカス 56
1 コマ予約(凸) 124	オレンジランプ16,52
A/V出力端子 15, 93	か
ACアダプタ24	カード26
AFターゲットマーク	カードカバー 15, 27
	カードセットアップ 109
AVケーブル93	カードチェック32
DC入力端子15, 24	回転再生 89
DC入力端子カバー 15, 24	画質モード 76
DPOF 120	画像サイズ77
ESP 測光 71	画面登録116
HQ 76	簡単再生 87
NTSC 119	ਣੇ
OK/メニューボタン((③) 16,38	記念撮影(🦍)48
PAL	強制発光(≰)65
PictBridge 129	記録時間 18,77
PW ON / OFF設定 115	<
Pオート48	クローズアップ再生(Q) 88
QUICK VIEW 87	け 経過時間
SHQ	
SQ 76	言語(🖳)
USB端子 15, 130	言語(馨久:=」)
xD ピクチャーカード 26	こ 光学ズーム 61
あ	合成ツーショット75
赤目軽減(🂽)65	コネクタカバー 15, 93
アルカリ電池24	ਰ ਹ
()	再生ボタン())
インデックス再生(1 1) 90	再生モード 18,30
インデックス作成 103	撮影可能時間 17,59
インデックス表示 91	撮影可能枚数
え 	撮影モード 17, 29, 47
液晶モニタ16, 17, 50	撮影モードボタン(点) 16 47

三脚穴	て
L	デジタルズーム62
自動再生 92	手ぶれ警告17
シャッターボタン 15, 50	テレビ再生 93
十字ボタン16,86	電球(-点-)81
充電式電池24	電池22
消去98	電池カバー 16, 22
情報表示 111	電池残量 19
ショートカットメニュー 38, 41	٤
す	トップメニュー38
スーパーマクロ撮影(🗫) 69	ドライブ 72
ズームレバー 15, 61, 88, 90	曇天(📤) 81
スタートアップ/	IC .
シャットダウン画面 32, 115	日時設定 35
スチル録音83	ニッケル水素電池24
ストラップ21	0
ストラップ取付部 15, 21	ノイズリダクション 57
スポット測光(・・・・・・・・ 71	は
スリープモード30	バーチャルダイヤル 47
せ	発光禁止(灸)66
晴天(※)81	パノラマ73
設定保持 107	半押し50
セピア作成101	ひ ゴ
セルフタイマー(💍)70	ビープ音
セルフタイマーボタン(🐧) 16, 70	•
セルフタイマーランプ 15, 70	ビデオ出力 119 ふ
セルフポートレート(🚇) 49	ふ ファイル番号18, 121
全押し51	ファイル留与10,121
全コマ消去99	ファインダ
全コマ予約 122	
č	風景(🔼) 48
測光71	フォーカスロック 55
た	フォーマット
ダイレクトプリント 129	フラッシュ 15,64
	フラッシュ充電17,50

フラッシュ発光予告 17,50	れ
フラッシュモード(🕹) 17	レックビュー113
フラッシュモードボタン(🕻)	連写(🖳) 72
	レンズ15
プリント予約120	レンズバリア15
プロテクト(Om) 97	ろ
ほ	録音(∰)96
ポートレート(💽) 48	録音マイク15
ホワイトバランス 81	露出補正 80
ま	
マクロ撮影(📸)67	
マクロボタン(뿾) 16, 67	
マクロモード17	
<i>a</i>	
緑ランプ 16, 52	
t _	
ムービー(圏)49,59	
ムービー再生94	
ムービー編集105	
ムービー録音85	
b	
メモリゲージ17, 19, 50	
5	
モードメニュー 38, 39, 43	
モニタオフ 54	
モニタオン 54	
モニタ調整 112	
モノクロ作成101	
や 夜景(ð)49,57	
 -	
よ 予約解除 127	
()	
リサイズ 102	
以手力人雲池 24	

OLYMPUS

オリンパス株式会社

〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

■ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各種情報を当社のホームページで ご提供しております。

オリンパスホームページ (http://www.olympus.co.jp/) から「お客様サポート」→ 「映像・情報分野」→「デジタルカメラ/プリンタ」へ進み、ご利用ください。

●電話等でのご相談窓口

カスタマーサポートヤンター

フリーダイヤル



0120-084215

携帯雷話・PHS からは 0426-42-7499

FAX 0426-42-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

営業時間

9:30~21:00

土・日・祝日

10:00~18:00 (年末年始、システムメンテナンス日を除く)

●修理に関するお問い合わせ、修理品ご送付先

TEL 0266-26-0330

FAX 0266-26-2011

〒394-0083 長野県岡谷市長地柴宮3-15-1

オリンパス岡谷修理センター

営業時間9:00~17:00 (十・日・祝日及び弊社休日を除く)

国内サービスステーション(修理受付窓口)

東 京 〒101-0052 千代田区神田小川町 1-3-1 小川町=井ビル (オリンパスプラザ内)

Tel.03 (3292) 3403 札 幌 〒060-0034 札幌市中央区北4条東1の2の3 札幌フコク生命ビル Tel.011 (231) 2320 仙 台 〒 981-3133 仙台市泉区泉中央1の13の4 泉エクセルビル Tel.022 (218) 8421 名古屋 〒 460-0003 名古屋市中区錦 2 の 19 の 25 日本生命広小路ビル Tel.052 (201) 9571 大 阪 〒 542-0081 大阪市中央区南船場 2 の 12 の 26 オリンパス大阪センター Tel.06 (6252) 6995 広 島 〒 730-0013 広島市中区八丁堀 16 の 11 日本生命広島第 2 ビル Tel.082 (228) 3821 岡 〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3の6の11 福岡フコク生命ビル Tel.092 (761) 4466

※ 土・日曜、祝日および年末年始、夏期休暇は原則として休業させていただきます。オリンパスプラザ 内の東京サービスステーションは土曜も営業しております。